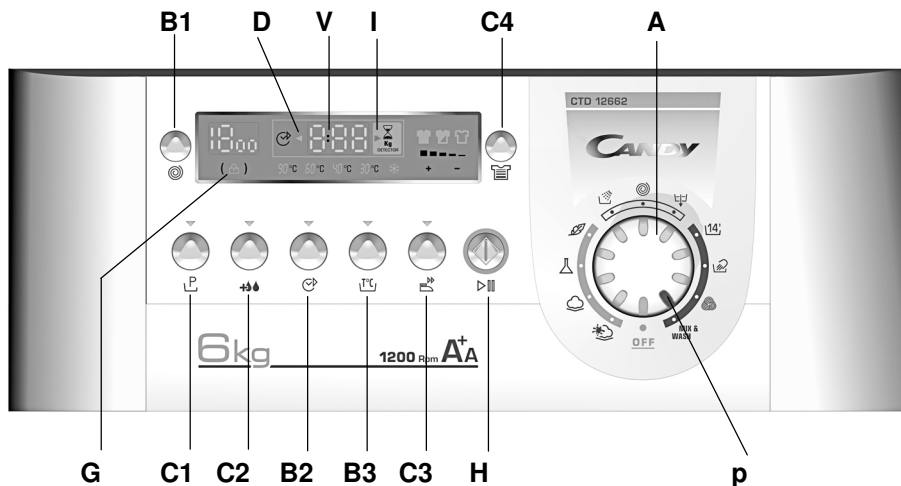


MAȘINA DE SPĂLAT CTD 12662



A SELECTOR DE PROGRAM

Cu selectorul de program puteți alege programul de spălare dorit, pentru aceasta rotiți-l (îl puteți roti în ambele direcții) până când programul coincide cu linia ghid (p). Selectarea temperaturii depinde de programul ales (a se vedea tabelul de programe).

B1 VITEZA DE CENTRIFUGARE 

B2 START ÎNTÂRZIAT 

B3 TEMPERATURA DE SPĂLARE 

C1 ÎNMUIERE 

C2 AQUAPLUS 

C3 CĂLCARE RAPIDĂ 

C4 GRAD DE MURDĂRIRE 

G INDICATOR BLOCARE UȘĂ - PORNIRE PROGRAM 

H PORNIRE / OPRIRE

I INDICATOR KG. DETECTOR













D INDICATOR START ÎNTÂRZIAT

V AFIȘAJ "DIGITAL"

Sistemul de afișare cu indicatoare permite informarea constantă asupra stării mașinii de spălat

p INDICATOR AL POZIȚIILOR FUNCȚIILOR

Tabelul de programe CTD 12662

programul	program pentru	timpul aprox. min.	temp. reg. máx. °C	viteza stoar. máx.	haine máx. kg	adăugarea detergentului				butoane de opțiune C				
						I	II	△	⊗	P	+3	bb	☐	
 BUMBAC	 Albe	2h48'	90°	1200	6	•	•	•	•	•	•	•	•	
	*  Culori rezistente	2h47'	60°	1200	6	•	•		•	•	•	•	•	
 MIX. SINTET.	 Culori rezistente	1h35'	60°	800	2	•	•		•	•	•	•	•	
 DELICATE	 Delicat	1h06'	40°	600	1,5		•		•			•		
	 Lână	59'	40°	800	1		•		•			•		
	 Spălare de mână 30°	59'	30°	800	2		•		•			•		
SPECIALE	 Clătire	24'		800					•		•	•		
	 Stoarcere	9'		1200										
	 Evacuare	4'												
	Mix&wash (M&W)	1h48'	40°	800	6		•		•		•	•		
	Rapid 14		14'	30°	800	2		•		•				•
			30'	40°	800	2		•		•				•
		44'	40°	800	3,5		•		•				•	

* Program recomandat pentru spălări la temperatură scăzută (mai mică decât maximumul afișat).

Program testat în concordanță cu CENELEC EN 60456 cu gradul maxim de murdărire selectat.

Date tehnice CTD 12662

Voltaaj rețea	Putere spălare	Putere centrifug.	Putere motor	Putere rezistență	Put. Max. absorbită	Amperi rețea	Presiunea apei	Consum de apă *prog. EN 60456	Consum de energie *prog. EN 60456
230V./50Hz.	175 W.	340 W.	30 W.	1950 W.	2150 W.	10 A.	0,05-0,8 Mpa	58 L.	1,02 Kw.

IMPORTANT!

- Nu se recomandă utilizarea înălătorului în programele cu înmuiere.

- Nu utilizați detergent lichid pentru programele cu înmuiere și / sau cu pornire întârziată.

PREPARAREA CICLULUI DE SPĂLARE

1.- După introducerea hainelor, închideți capacele tamburului și asigurați-vă că sînt închise.

2.- Introduceți detergentul și aditivul fără a trece de indicatorul "MAX".

- săpun pentru înmuiat I

- săpun pentru programa de spălare II


- înălător △

- balsam ⊗

SELECTAREA PROGRAMELOR ȘI OPȚIUNILOR DORITE

3.- Rotiți selectorul de programe A până la programul dorit.

4.- La dorință puteți să alegeți și temperatura de spălare prin intermediul butonului B3

B3 temperatura de spălare 

Atunci când se selectează un program, se indică automat temperatura de spălare recomandată, aprinzându-se pilotul indicator corespunzător.

Se va putea scade sau crește această temperatură, apăsând butonul (B3).

Observație: Temperatura trebuie să fie ajustată înainte de a selecta GRADUL DE MURDĂRIRE.

5.- Dacă doriți, apăsați butonul sau butoanele opțiunilor necesare (C1, C2, C3, C4)

.- Se recomandă să selectați opțiunile dorite înainte de a apăsa butonul de începere a programului H.

.- Trebuie să țineți cont de faptul că dacă faza de spălare a superat momentul de funcționare a opțiunii aceasta nu va acționa.

C1 butonul înmuiere

Opțiunea este foarte utilă îndeosebi pentru articolele foarte murdare. Efectuează o spălare adițională înainte de spălarea de bază. Este activă numai în programele Bumbac, Mixt și Sintetice.

Această opțiune trebuie să fie selectată înainte de apăsarea butonului de pornire H.

C2 butonul aquaplus

Datorită noului SENSOR ACTIVA SYSTEM, apăsând acest buton este posibilă efectuarea unui ciclu special de spălare pentru toate programele și tipurile de țesături protejând fibra lor și în acest mod și pielea delicată a utilizatorilor.

Utilizarea unui volum mai mare de apă împreună cu noua acțiune combinată a ciclurilor de rotație a tamburului cu încărcarea și evacuarea unei cantități mai mari de apă permite obținerea unor haine spălate și clătite perfect. Volumul de apă se mărește pentru a obține dizolvarea în întregime a detergentului, asigurând o spălare eficientă. De asemenea, s-a mărit volumul apei în clătiri pentru a elimina detergentul care ar putea rămâne între fibre.

Această funcție este prevăzută în special pentru persoanele cu pielea delicată și sensibilă, cărora o cantitate minimă de detergent rămasă între fibre le poate cauza iritații sau alergii.

Se recomandă utilizarea acestei funcții pentru hainele pentru copii și pentru cele delicate în general, în special pentru spălarea rufelor de baie, deoarece fibrele lor au tendința de a reține detergentul.

Această opțiune nu este disponibilă în programul lână.

C3 butonul călcat rapid

Cu ajutorul acestui buton putem să reducem formarea cutelor, în dependență de programul selectat și de țesătura care se spală. Acționează de forma următoare:

Mixt, Sintetice Elimină stoarcerea intermediară din procesele de clătire, stoarcerea finală fiind suavă.

Delicat Elimină stoarcerea intermediară din procesele de clătire și efectuează o oprire înainte de stoarcerea finală, ultima fiind suavă.

Spălare de mână, Lână, Bumbac și Mix&wash Efectuează o oprire înainte de stoarcerea finală.

Pentru terminarea ciclului în programele delicat, lână, spălare de mână, bumbac, și mix&wash este de ajuns apăsarea din nou a butonului călcat rapid și mașina va efectua evacuarea și stoarcerea corespunzătoare.

Clătiri Elimină stoarcerea intermediară din procesele de clătire, stoarcerea finală fiind suavă.

Dacă doriți să efectuați numai o singură evacuare fără stoarcere, anulați programul în curs și selectați programul de evacuare.

C4 buton "grad de murdărire"

Cu ajutorul acestui buton (activ doar pentru programele BUMBAC și ȚESĂTURI MIXTE) puteți selecta unul din cele 3 niveluri de intensitate a spălării, în funcție de cât de murdare sunt rufe.

După ce au fost selectate programul și temperatura de spălare, indicatorul pentru gradul de murdărire este setat automat la minim; apăsați butonul pentru a mări nivelul iar setările pentru durata programului vor fi ajustate corespunzător.

Atunci când este selectat programul dorit, indicatorul corespunzător se va aprinde pentru a indica gradul minim posibil de murdărire.

Selectarea unui grad mai mare de murdărire cu ajutorul butonului special va duce la aprinderea indicatorului respectiv.

Observație: Gradul de murdărire poate varia automat, în funcție de temperatura selectată.

Rapid 14'

Prin selectarea acestui program și apăsarea butonului C4, se va putea schimba durata de timp a spălării și se va putea alege unul dintre cele 3 programe rapide existente (14'-30'-44').

6.- Dacă doriți puteți să alegeți viteza de stoarcere la apăsarea butonului (B1)

B1 viteza de centrifugare

După ce a fost selectat programul, viteza maximă de centrifugare permisă pentru programul respectiv va apare pe afișaj. Apăsarea butonului pentru selectarea vitezei de centrifugare va reduce viteza cu câte 100 rpm de fiecare dată

când este apăsat. Viteza minimă permisă este de 400 rpm sau se poate trece peste selecția vitezei prin apăsarea acestui buton în mod repetat.

7.- Odată ce sânt selectate opțiunile dorite, pentru a începe programul, apăsați butonul de pornire H ,mașina va efectua programul dorit. Dacă după selectarea unei opțiuni doriți să o anulați, este de ajuns să apăsați din nou butonul (se va stinge pilotul indicativ).

B2 buton “start întârziat”

Acest buton permite setarea programului de spălare să înceapă cu o întârziere de maxim 24 de ore.

Pentru a întârzia pornirea programului, utilizați procedura următoare:

Setați programul dorit.

Apăsați butonul o dată (pe afișaj va apare mesajul h00) apoi apăsați din nou pentru a seta o întârziere de 1 oră (pe afișaj va apare mesajul h01); întârzierea presetată mărește timpul cu câte 1 oră de fiecare dată când este apăsat butonul, până când pe afișaj apare mesajul h24, moment în care la o altă apăsare a butonului, se va porni de la zero. Confirmați cu ajutorul butonului “START/PAUSE” (indicatoarele luminoase de pe afișaj vor începe să clipească).

Numărătoarea va începe iar la finalizarea acesteia, programul va porni automat.

Este posibil să anulați pornirea întârziată prin realizarea următoarelor acțiuni:

Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 5 secunde până când pe afișaj vor apare setările pentru programul selectat.

În acest moment puteți porni programul selectat anterior cu ajutorul butonului “START/PAUSE” sau să anulați procesul prin setarea butonului selector pe poziția OFF sau prin selectarea unui alt program.

Calcularea timpului programului – durata ciclului (V)

Atunci când se alege un program, display-ul va indica automat durata ciclului care va putea varia în funcție de opțiunile selectate.

În primele 4 minute ale ciclului de spălare, la programele bumbac și mixte, mașina de spălat calculează durata programului luând în considerare cantitatea de haine introdusă în cilindrul rotitor (pilotul I „modulul Kg” detector). În acest timp piloții display-ului se rotesc, iar la fiecare 5 secunde se va observa durata maximă a programului. După aceste prime 4 minute, se va observa durata ciclului care va fi actualizată în permanență până la sfârșitul programului.

Pilotul ușii asigurate – becul care indică începerea programului (G)

Se va aprinde la apăsarea butonului ÎNCEPERE.

După apăsarea butonului ÎNCEPUT/PAUZĂ, în primul rând lumina va pâlpâi și apoi va rămâne aprinsă până la sfârșitul spălării.

După 2 minute de la terminarea spălării, beculețul se va stinge pentru a arăta că se poate deschide ușa.

Anularea – schimbarea programelor

Dacă odată început programul doriți să-l schimbați sau anulați efectuați următoarele:

- situați selectorul de programe în poziția OFF. În acest moment Dvs. ați anulat programul și, dacă doriți, puteți să alegeți altul nou.
 - alegeți noul program.
 - apăsați din nou butonul (H).
- Mașina de spălat va realiza noul program ales.

Program în pauză

Este posibilă oprirea pentru un moment programul de spălare, de exemplu pentru a adăuga mai multe haine, și pentru aceasta efectuați următoarele:

- Apăsați butonul (H) și țineți-l apăsat până când vor pâlpâi piloții butoanelor de opțiune, și display-ul care indică timpul rămas V.
- când se va stinge pilotul ușii sigure (timpul aproximativ 2 minute), deschideți ușa și adăugați hainele dorite.
- închideți corect ușile tamburului și cea exterioară.
- pulsați butonul (H), și mașina de spălat va continua programul.

Cînd programul s-a terminat va apărea “END” pe ecranul indicativ.

Așteptați pînă se va stinge pilotul (G) siguranței porții (timpul aproximativ 2 minute).

“Pentru a scoate hainele, rotiți selectorul de programe în poziția OFF”, și deschideți ușa mașinii de spălat și cele ale tamburului.