


MAȘINA DE SPĂLAT CTFD 1007

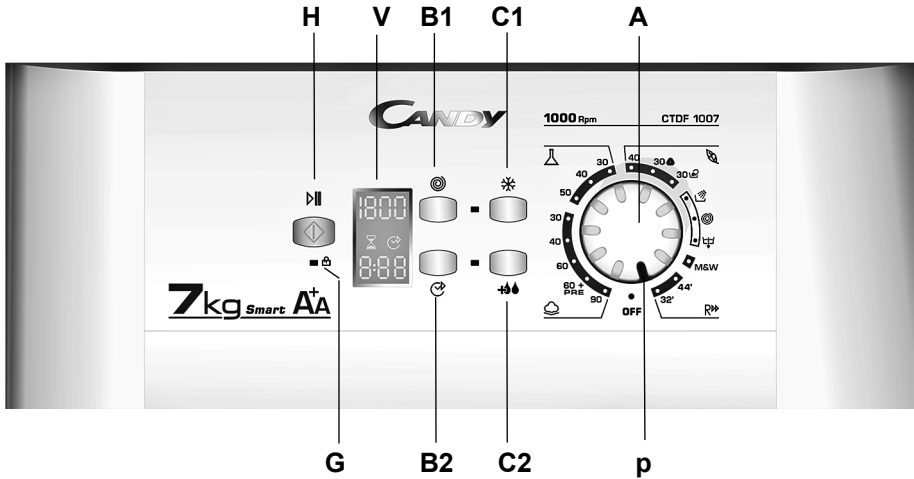

A SELECTOR DE PROGRAM

Cu selectorul de program puteți alege programul de spălare dorit, pentru aceasta rotiți-l (îl puteți roti în ambele direcții) până cînd programul coincide cu linia ghid (p). Selectarea temperaturii depinde de programul ales (a se vedea tabelul de programe).

B1 VITEZA DE CENTRIFUGARE ☉

B2 START ÎNTÂRZIAT ☺

C1 SPĂLARE CU APĂ RECE ❄

C2 AQUAPLUS +3

G INDICATOR BLOCARE UȘĂ - PORNIRE PROGRAM 🗑

H PORNIRE / OPRIRE

V AFIȘAJ "DIGITAL"

Sistemul de afișare cu indicatoare permite informarea constantă asupra stării mașinii de spălat

p INDICATOR AL POZIȚIILOR FUNCȚIILOR

Tabelul de programe CTDF 1007

programul	program pentru	timpul aprox. min.	timp. reg. máx. °C	viteza stoar.	haine máx. kg	adăugarea detergentului			butoane de opțiune C	
						I	II			
BUMBAC	Albe	display	90°	1000	7		•	•	•	•
	Culori rezistente cu înmuiere	display	60°	1000	7	•	•	•	•	•
	* Culori rezistente	display	60°	1000	7		•	•	•	•
	Culori rezistente	display	40°	1000	7		•	•	•	•
	Culori delicate	display	30°	1000	7		•	•	•	•
MIX. SINTET.	Culori rezistente	display	50°	800	4		•	•	•	•
	Culori delicate	display	40°	800	4		•	•	•	•
	Culori delicate	display	30°	800	4		•	•	•	•
DELICATE	Delicat	display	40°	600	2,5		•	•	•	
	Lână	display	30°	800	2		•	•	•	
	Spălare de mână 30°	display	30°	800	1,5		•	•	•	
SPECIALE	Clătire	display		800				•		•
	Stoarcere	display		1000						
	Evacuare	display								
	Mix&wash (M&W)	display	40°	800	7		•	•	•	•
	Rapid 44	display	40°	800	3,5		•	•	•	
	Rapid 32	display	30°	800	2,5		•	•	•	

* Program recomandat pentru spălări la temperatură scăzută (mai mică decât maximul afișat).
Program testat în concordanță cu CENELEC EN 60456 cu gradul maxim de murdărire selectat.


Date tehnice CTDF 1007

Voltaaj rețea	Putere spălare	Putere centrifug.	Putere motor	Putere rezistență	Put. Max. absorbită	Amperi rețea	Presiunea apei	Consum de apă *prog. EN 60456	Consum de energie *prog. EN 60456
230V./50Hz.	175 W.	340 W.	30 W.	1950 W.	2150 W.	10 A.	0,05-0,8 Mpa	62 L.	1,19 Kw.

IMPORTANT!

- Nu utilizați detergent lichid pentru programele cu înmuiere și / sau cu pornire întârziată.

PREPARAREA CICLULUI DE SPĂLARE

- 1.- După introducerea hainelor, închideți capacele tamburului și asigurați-vă că sînt închise.
- 2.- Introduceți detergentul și aditivul fără a trece de indicatorul "MAX".
 - .- săpun pentru înmuiat I
 - .- săpun pentru programa de spălare II
 - .- balsam 

SELECTAREA PROGRAMELOR ȘI OPȚIUNILOR DORITE

- 3.- Rotiți selectorul de programe A până la programul dorit.
- 4.- Dacă doriți, apăsați butonul sau butoanele opțiunilor necesare (C1, C2)
 - .- Se recomandă să selectați opțiunile dorite înainte de a apăsa butonul de începere a programului H.
 - .- Trebuie să țineți cont de faptul că dacă faza de spălare a superat momentul de funcționare a opțiunii aceasta nu va acționa.

C1 butonul spălare cu apă rece

Apăsând acest buton se pot executa toate ciclurile de spălare fără a se încălzi apa, menținându-se toate celelalte caracteristici (nivelul apei, timpul, ritmurile de spălare, etc.)

Programele de spălare cu apă rece sînt recomandate pentru spălarea tuturor hainelor, culorile cărora nu sînt rezistente precum și pentru spălarea perdelelor, cuverturilor de pat, fibrelor sintetice delicate, covorașelor sau țesăturilor ce nu sînt foarte murdare.

C2 butonul aquaplus

Datorită noului SENSOR ACTIVA SYSTEM, apăsând acest buton este posibilă efectuarea unui ciclu special de spălare pentru toate programele și tipurile de țesături protejând fibra lor și în acest mod și pielea delicată a utilizatorilor.

Utilizarea unui volum mai mare de apă împreună cu noua acțiune combinată a ciclurilor de rotație a tamburului cu încărcarea și evacuarea unei cantități mai mari de apă permite obținerea unor haine spălate și clătite perfect. Volumul de apă se mărește pentru a obține dizolvarea în întregime a detergentului, asigurând o spălare eficientă. De asemenea, s-a mărit volumul apei în clătiri pentru a elimina detergentul care ar putea rămâne între fibre.

Această funcție este prevăzută în special pentru persoanele cu pielea delicată și sensibilă, cărora o cantitate minimă de detergent rămasă între fibre le poate cauza iritații sau alergii.

Se recomandă utilizarea acestei funcții pentru hainele pentru copii și pentru cele delicate în general, în special pentru spălarea rufelor de baie, deoarece fibrele lor au tendința de a reține detergentul.

Această opțiune nu este disponibilă în programul lână.

- 5.- Dacă doriți puteți să alegeți viteza de stoarcere la apăsarea butonului (B1)

B1 viteza de centrifugare

După ce a fost selectat programul, viteza maximă de centrifugare permisă pentru programul respectiv va apare pe afișaj. Apăsarea butonului pentru selectarea vitezei de centrifugare va reduce viteza cu câte 100 rpm de fiecare dată când este apăsat. Viteza minimă permisă este de 400 rpm sau se poate trece peste selecția vitezei prin apăsarea acestui buton în mod repetat.

- 6.- Odată ce sînt selectate opțiunile dorite, pentru a începe programul, apăsați butonul de pornire H, mașina va efectua programul dorit. Dacă după selectarea unei opțiuni doriți să o anulați, este de ajuns să apăsați din nou butonul (se va stinge pilotul indicativ).

B2 buton "start întârziat"

Acest buton permite setarea programului de spălare să înceapă cu o întârziere de maxim 24 de ore.

Pentru a întârzia pornirea programului, utilizați procedura următoare:

Setați programul dorit.

Apăsați butonul o dată (pe afișaj va apare mesajul h00) apoi apăsați din nou pentru a seta o întârziere de 1 oră (pe afișaj va apare mesajul h01); întârzierea presetată mărește timpul cu câte 1 oră de fiecare dată când este apăsat butonul, până când pe afișaj apare mesajul h24, moment în care la o altă apăsare a butonului, se va porni de la zero.

Confirmați cu ajutorul butonului "START/PAUSE" (indicatoarele luminoase de pe afișaj vor începe să clipească). Numărătoarea va începe iar la finalizarea acesteia, programul va porni automat.

Este posibil să anulați pornirea întârziată prin realizarea următoarelor acțiuni:

Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 5 secunde până când pe afișaj vor apare setările pentru programul selectat.

În acest moment puteți porni programul selectat anterior cu ajutorul butonului "START/PAUSE" sau să anulați procesul prin setarea butonului selector pe poziția OFF sau prin selectarea unui alt program.

Calcularea timpului programului – durata ciclului (V)

Atunci când se alege un program, display-ul va indica automat durata ciclului care va putea varia în funcție de opțiunile selectate.

În primele 4 minute ale ciclului de spălare, la programele bumbac și mixte, mașina de spălat calculează durata programului luând în considerare cantitatea de haine introdusă în cilindrul rotitor (pilotul I „modulul Kg” aprins). În acest timp piloții display-ului se rotesc, iar la fiecare 5 secunde se va observa durata maximă a programului. După aceste prime 4 minute, se va observa durata ciclului care va fi actualizată în permanență până la sfârșitul programului.

Pilotul ușii asigurate – becul care indică începerea programului (G)

Se va aprinde la apăsarea butonului ÎNCEPERE.

După apăsarea butonului ÎNCEPUT/PAUZĂ, în primul rând lumina va pâlpâi și apoi va rămâne aprinsă până la sfârșitul spălării.

După 2 minute de la terminarea spălării, becul se va stinge pentru a arăta că se poate deschide ușa.

Anularea – schimbarea programelor

Dacă odată început programul doriți să-l schimbați sau anulați efectuați următoarele:

- situați selectorul de programe în poziția OFF. În acest moment Dvs. ați anulat programul și, dacă doriți, puteți să alegeți altul nou.
 - alegeți noul program.
 - apăsați din nou butonul (H).
- Mașina de spălat va realiza noul program ales.

Program în pauză

Este posibilă oprirea pentru un moment programul de spălare, de exemplu pentru a adăuga mai multe haine, și pentru aceasta efectuați următoarele:

- Apăsați butonul (H) și țineți-l apăsat până când vor pâlpâi piloții butoanelor de opțiune, și display-ul care indică timpul rămas V.
- când se va stinge pilotul ușii sigure (timpul aproximativ 2 minute), deschideți ușa și adăugați hainele dorite.
- închideți corect ușile tamburului și cea exterioară.
- pulsați butonul (H), și mașina de spălat va continua programul.

Cînd programul s-a terminat va apărea "END" pe ecranul indicativ.

Așteptați pînă se va stinge pilotul (G) siguranței porții (timpul aproximativ 2 minute).

"Pentru a scoate hainele, rotiți selectorul de programe în poziția OFF", și deschideți ușa mașinii de spălat și cele ale tamburului.