

Mașinile de spălat rufe

IWE 7168 B, 7145 B, 7125 B, 7105 B, IWE 6125, IWE 6105, IWE 6085, IWE 6125, IWE 5105, IWE 5125, IWSE 5125, IWD 6125 S, IWSD 5125, IWB 6123, IWB 6103, IWB 5125, IWSB 5105, IWC 7105 B, IWC 6123, IWC 5105 B, IWC 6105 S, IWC 6105, IWC 6103, IWC 5125, IWC 5085 B, IWSC 5085, IWSC 5105, IWE 6145 și IWB 6065-(pag. 49)

SUMAR:

Instalare

Dezambalare și nivelare
Conectarea la rețeaua de apă și electrică
Primul ciclu de spălare
Date tehnice

Descrierea mașinii de spălat rufe

Panoul de control
Display (cu excepția: IWC 7105, IWD 6125 S, IWC 6123, IWB 6123, IWC 6105 S, IWC/IWB 6103, IWC 6105, IWC 5105 B, IWB/IWC 5125, IWSB 5105, IWSD 5125)
Indicatoare luminoase (pentru: IWC 7105, IWD 6125 S, IWC 6123, IWB 6123, IWC 6105 S, IWC 5105 B, IWC/IWB 6103, IWC 6105, IWB 5125, IWC 5125/5085, IWSC 5085, IWSC 5105, IWSB 5105, IWSD 5125)

Pornirea unui program

Cicluri de spălare și opțiuni
Tabelul de Programe
Opțiuni de spălare (cu excepția: IWC 7105, IWD 6125 S, IWC 6123, IWB 6123, IWC 6105 S, IWC/IWB 6103, IWC 6105, IWB 5125, IWC 5085 B, IWSC 5085, IWSC 5105, IWSD 5125)

Personalizări (doar pentru: IWC 7105, IWD 6125 S, IWC 6123, IWC 6105 S, IWC/IWB 6103, IWC 6105, IWC 5105 B, IWB 5125, IWC 5125/5085 B, IWSC 5105, IWSB 5105, IWSD 5125)

Reglarea temperaturii

Reglarea turației de stoarcere (cu excepția: IWB 6123, IWB 6103, IWB 5125, IWSB 5105)

Funcții

Detergenți și rufe de spălat

Compartimentul de detergenți

Ciclul de albire (doar pentru: IWC 7105, IWC 6123, IWC 6105 S, IWC 6105, IWC 6105 B, IWB 5125/5085 B, IWSC 5085, IWSC 5105, IWSB 5125, IWSD 5125)

Sortarea rufelor

Rufe delicate

Precauții și sfaturi

Siguranță generală

Aruncarea reziduurilor

Deschiderea manuală a hubloului (cu excepția: IWD 6125 S, IWSC 5085, IWSB 5105, IWSD 5125)

Întreținere și îngrijire

Evacuarea apei și energie electrică

Curățarea mașinii de spălat

Curățarea compartimentului de detergenți

Îngrijirea hubloului și a cuvei

Curățarea pompei

Verificarea furtunului de alimentare cu apă

Anomalii și remedii

Service

Înainte de a apela la Rețeaua de Service

Piese de schimb

Fișe tehnice



Instalare

>> Este important să păstrați acest manual de instrucțiuni și să-l consultați în orice moment. În caz de vânzare, cesiune sau transport, acesta servește noului proprietar în vederea instalării, utilizării și remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat.

>> Citiți cu atenție instrucțiunile conținute în acest manual: veți găsi informații referitoare la instalare, utilizare și siguranță.

Dezambalare

1. Dezamblați mașina de spălat
2. Verificați ca aparatul să nu fi fost deteriorat pe durata transportului. Dacă este deteriorat, nu îl conectați la rețeaua electrică și luați legătura cu magazinul de la care l-ați cumpărat.
3. Îndepărtați șuruburile de fixare pentru transport (4 bucați sau 3 bucați - în funcție de model) și cauciucul cu respectivul distanțier, situate în partea din spate a mașinii de spălat (*a se vedea figura*).

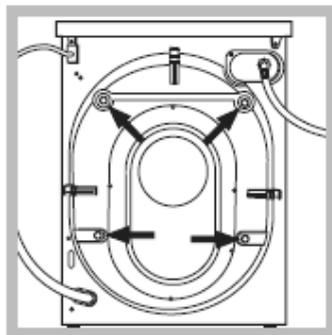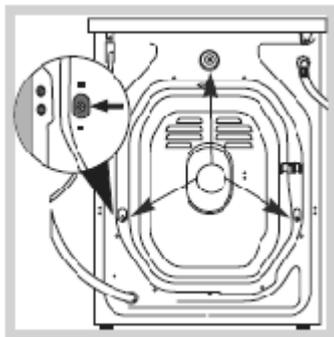

pentru IWC 6123, IWB 6123, IWC/IWB 6103, IWC 5105 B, IWC/IWB 5125, IWE 5105, IWE 5125, IWE 6145, IWC 5085 B, IWSC 5085, IWSC 5105, IWSB 5105, IWSD 5125, IWSE 5125

4. Închideți orificiile cu dopurile de plastic din dotare.
5. Păstrați toate piesele: în cazul în care mașina trebuie transportată, piesele trebuie remontate.

! Ambalajele nu constituie jucării pentru copii.

8. Nerealizarea acestei operații poate deteriora mașina de spălat. Este foarte important ca bolțurile și distanțierul să fie scoase intact (*a se vedea figura*).

Nivelare


1. Instalați mașina pe o suprafață plană și rigidă, fără a o sprijini de ziduri, mobilă sau altceva.

2. Dacă podeaua nu este perfect orizontală, compensați neregularitățile, deșurubând sau înșurubând șuruburile din față; unghiul de înclinare, măsurat pe planul de lucru nu trebuie să depășească 2°.



O nivelare precisă conferă stabilitate mașinii și evită vibrații, zgomote sau deplasări pe durata funcționării. În cazul mochetelor sau a unui covor, reglați piciorușele astfel încât să mențineți sub mașina de spălat un spațiu suficient pentru ventilare.

Legături hidraulice și electrice

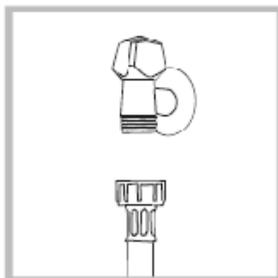


Conectarea furtunului de alimentare cu apă

1. Conectați furtunul de alimentare cu apă, înșurubându-l la un robinet filetat de apă rece (*a se vedea figura alăturată*).

Înainte de conectare, lăsați apa să curgă pentru a se limpezi.

2. Conectați furtunul de alimentare la aparat, înșurubându-l în respectiva priza de apă, situată în partea posterioară, sus, în dreapta (*a se vedea figura*).

3. Fiți atenți ca furtunul să nu fie nici curbat nici îndoit.

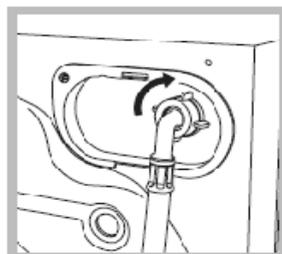

! Presiunea apei trebuie să fie cuprinsă în valorile tabelului «Date tehnice»

! Dacă lungimea furtunului de alimentare nu este suficientă, adresați-vă unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat.

! Se recomandă schimbarea furtunurilor.


! Verificați furtunul de apă cel puțin o dată pe an și, dacă este necesar, înlocuiți-l.

Conectarea furtunului de evacuare

Conectați furtunul de evacuare, fără a-l îndoii la o conductă de evacuare sau la o gură de evacuare a apei, situate între 65 - 100 cm de pamânt;


sau

sprijiniți-l pe marginea unei chiuvete sau unei căzi, legând ghidajul aflat în dotare de robinet (*a se vedea figura alăturată*).

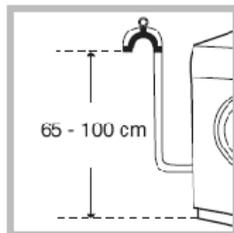

Extremitatea liberă a furtunului de evacuare nu trebuie să rămână cufundată în apă.

! Nu este recomandabilă folosirea furtunurilor de prelungire; dacă este indispensabil, furtunul de prelungire trebuie să aibă același diametru cu furtunul original și nu trebuie să depășească 150 cm.

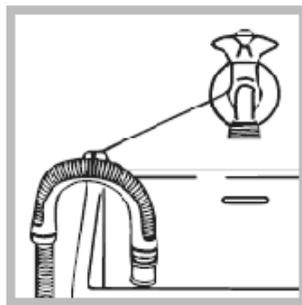

Legătura electrică

! Înainte de a introduce ștecherul în priza de curent, asigurați-vă că:

- Priza să fie cu împământare și conform prevederilor legale
- Priza să poată suporta sarcina maximă de putere a mașinii, indicată în tabelul "Date tehnice"
- Tensiunea de alimentare să fie cuprinsă în valorile indicate în tabelul « Date tehnice »
- Priza să fie compatibilă cu ștecherul mașinii de spălat. În caz contrar, înlocuiți priza.

! Mașina de spălat nu trebuie instalată afară, nici chiar în cazul în care spațiul este protejat de un acoperiș, deoarece este foarte periculoasă expunerea aparatului la ploi și furtuni.

! Nu funcționează la temperaturi mai mici de 16 °C.

! După instalarea mașinii, priza de curent trebuie să fie ușor accesibilă.

! Nu folosiți prelungitoare și prize multiple.

! Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.

! Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit doar de tehnicienii autorizați.

Atenție ! Producătorul își declină orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectă.

Primul ciclu de spălare

Când folosiți pentru prima dată aparatul, înainte de utilizare, efectuați un ciclu de spălare cu detergent și fără rufe, selectând programul 2 / 3 (numai pentru: IWC 7105, IWC 6105 S, IWC 6103, IWC 6105, IWC 5105 B).

Date tehnice

Dimensiuni (L*Î*A): 59,5*85*53,5 cm / 52,5 cm, în cazul: IWC/IWB 6123, IWC/IWB 6103, IWC 5105 C, IWB/IWC 5125, IWE 5105, IWE 5125, IWC 5085 B) / 44 cm (în cazul: IWSC 5085, IWSC 5105, IWSB 5105, IWSD/IWSE 5125)

Capacitate: de la 1 la 7 kg (pentru IWE 7168 B, 7145 B, 7125 B, 7105 B) / 6 kg (pentru IWE 6125, IWE 6145, IWD 6125 S, IWE 6125, IWE 6085, IWC 6123, IWB 6123, IWC 6105 S, IWE 6105, IWC/IWB 6103, IWC 6105) / 5 kg (IWC 5105 B, IWB/IWC 5125, IWE 5105, IWE 5125, IWC 5085, IWSC 5085, IWSC 5105, IWSB 5105, IWSD/IWSE 5125).

Legături electrice: a se vedea eticheta cu date tehnice aplicată pe mașină

Legături hidraulice: presiune maximă: 1 Mpa (10 bar)

presiune minimă: 0,05 Mpa (0,5 bar)

Capacitatea cuvei: 52 litri / 46 litri (pentru IWC 6123, IWB 6123, IWC/IWB 6103, IWC 5105 B, IWB/IWC 5125, IWE 5105, IWE 5125, IWC 5085 B) / 40 litri (pentru IWSC 5085, IWSC 5105, IWSB 5105, IWSD/IWSE 5125)

Viteza de centrifugare: 1600 rpm (pentru IWE 7168), 1000 rpm (IWE 7105 și IWC 7105, IWE 6105, IWC/IWB 6103, IWE 5105, IWSC 5105, IWSB 5105), 1400 rpm (pentru IWE 7145), 1200 rpm (IWE 7125, IWE 6125, IWD 6125 S, IWE 6125, IWC 6123, IWB 6123, IWB/IWC 5125, IWE 5125, IWSD/IWSE 5125), 800 rpm (pentru IWE 6085, IWC 5085 B, IWSC 5085)

- Programe de control conform Normativei EN 60456: programul 2; temperatura: 60 °C efectuat cu o încărcătură de 7 kg (pentru IWE 7168 B, 7145 B, 7125 B, 7105 B) / 6 kg (pentru IWE 6125, IWE 6085, IWE 6145, IWD 6125 S, IWE 6125, IWC 6123, IWB 6123, IWC 6105 S, IWE 6105, IWC/IWB 6103, IWC 6105) / 5 kg (IWC 5105 B, IWB/IWC 5125, IWE 5105, IWE 5125, IWC 5085 B, IWSC 5085, IWSC 5105, IWSB 5105, IWSD/IWSE 5125)


Acest aparat corespunde următoarelor Directive Comunitare:

- 89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagnetică) și ulterioare modificări
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (Tensiuni Joase)




Descrierea mașinii de spălat și pornirea unui program

Panoul de control (pentru toate modelele de 7kg cu excepția modelului IWC 7105 și pentru modelele: IWE 5105/5125, IWE 6145, IWSE 5125)

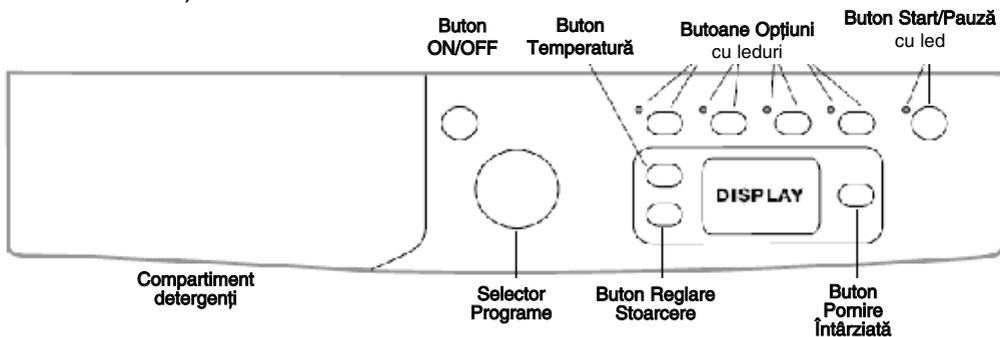

Descrierea mașinii de spălat și pornirea unui program

Panoul de control (IWD 6125 S, IWSD 5125)

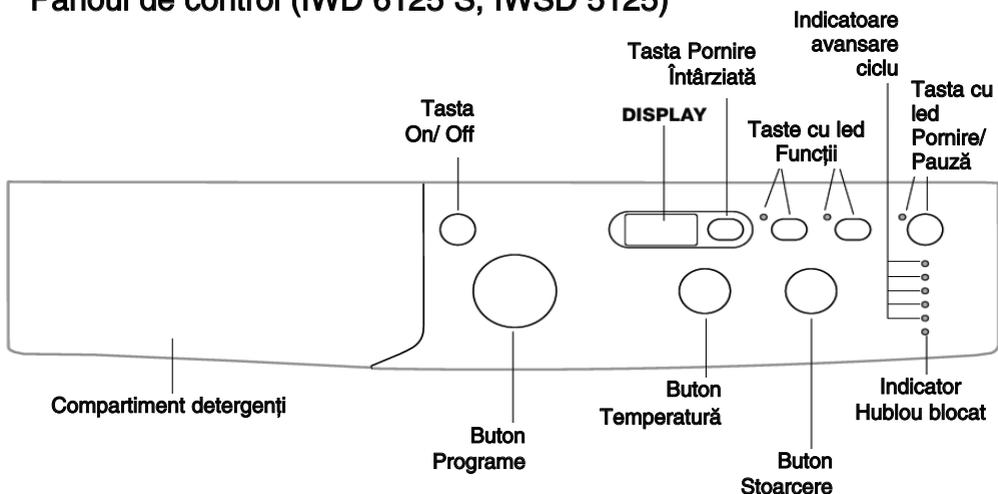

Compartimentul de detergenți: este folosit pentru a încărca detergenți și aditivi (a se vedea capitolul «Detergenți și Rufe»)

Buton ON-OFF:  apăsați scurt butonul pentru a porni/opri aparatul. Ledul Start/Pauză luminând intermitent, de culoare verde indică punerea în funcțiune a mașinii. Pentru oprirea mașinii de spălat pe parcursul unui ciclu de spălare, țineți apăsat butonul pentru circa 2 sec; apăsarea rapidă sau accidentală nu va întrerupe mașina. Oprirea aparatului pe durata spălării anulează programul de spălat în derulare.

Selector Programe: se folosește pentru a stabili programul de spălare (consultați «Tabelul de Programe») - cu excepția: IWD 6125 S, IWSD 5125.

Buton Programe: se folosește pentru a selecta programul de spălare (consultați «Tabelul de Programe»). Pe parcursul derulării programului, butonul va rămâne fix. - pentru: IWD 6125 S, IWSD 5125, IWSE 5125.

Butoane Opțiuni/Funcții cu led

Sunt folosite pentru a selecta opțiunile disponibile. Indicatorul aferent funcției selectate va rămâne aprins.

Buton Stoarcere

Este folosit pentru a reduce/exclude turația de stoarcere (valoarea este indicată pe display) / (a se vedea cap. «Personalizări») - pentru: IWD 6125 S, IWSD 5125.

Buton Temperatură

Este folosit pentru a reduce temperatura sau puteți opta pentru o spălare la rece (valoarea este indicată pe display) / (a se vedea cap. «Personalizări») - pentru: IWD 6125 S, IWSD 5125.

Display (pentru: IWD 6125 S, IWSD 5125). Indică durata diferitelor programe disponibile și, imediat ce a fost lansat un anumit program, durata reziduală până la încheierea acestui program. Dacă a fost selectată o «Pornire Întârziată», durata reziduală de dinaintea pornirii programului selectat va fi afișată.

Buton Pornire Întârziată:  apăsându-l, veți opta pentru o pornire întârziată a unui program selectat. Întârzierea respectivă va fi indicată pe display.

Indicatoare Avansare ciclu: sunt folosite pentru a indica starea de avansare a unui program de spălare. Indicatorul aprins indică faza de spălare în curs (*pentru: IWD 6125 S, IWSD 5125*).

Indicator Hublou blocat:  acesta indică posibilitatea deschiderii hubloului (*a se vedea pag. următoare - dacă este prevăzut*).

Buton cu led Start/Pauză:  în momentul în care ledul verde luminează intermitent, lent, apăsați butonul pentru a iniția programul de spălare. Imediat ce ați inițiat acest program, ledul luminează normal. Pentru a activa o pauză pe parcursul programului de spălare, apăsați din nou butonul; ledul se colorează în portocaliu și luminează intermitent. Dacă ledul  « Ușa blocată » este stins, puteți deschide ușa. Pentru a relua programul de spălare de la momentul la care a fost întrerupt, apăsați din nou acest buton – *cu excepția modelului IWD 6125 S*.

Buton cu led Start/Pauză (*pentru: IWD 6125 S, IWSD 5125*): este folosit pentru a demara programele sau pentru a le întrerupe momentan.

N.B: Pentru a activa o pauză pe parcursul programului de spălare, apăsați din nou butonul; ledul corespunzător se colorează în portocaliu și luminează intermitent în timp ce acela ce corespunde fazei în curs va rămâne fix. Dacă ledul  «Ușa blocată» este stins, puteți deschide ușa. Pentru a relua programul de spălare de la momentul la care a fost întrerupt, apăsați din nou acest buton.

Modalitatea Standby

Conform noilor reglementari în materie de reducere a consumului de energie, această mașina de spălat rufe este prevăzută cu un sistem standby ce se activează după câteva minute în care mașina nu a funcționat. Apăsați scurt butonul ON-OFF și așteptați ca mașina să repornească.

Indicatoare luminoase (pentru: IWD 6125 S, IWSD 5125)

Indicatoarele luminoase furnizează informații importante, după cum urmează:

Indicatoare faze în curs

Imediat ce ați selectat și pornit programul de spălare dorit, indicatoarele se vor aprinde progresiv, indicând starea de avansare:

Spălare	● 
Clătire	● 
Stoarcere	● 
Evacuare	● 
Încheiere spălare	● END

Taste funcții și indicatoarele aferente


Selectând o anumită funcție, indicatorul aferent se va aprinde. Dacă funcția selectată nu este compatibilă cu programul stabilit, indicatorul aferent va lumina intermitent iar funcția nu va fi activată. În cazul în care va fi stabilită o funcție incompatibilă cu o alta precedent selectată, doar ultima aleasă va fi activată; indicatorul corespunzător funcției activate va lumina fix.

Led Blocare hublou

Aprinderea ledului indică faptul că mașina de spălat este în funcțiune, iar hubloul este blocat pentru a preveni deschideri accidentale. Așteptați ca ledul să se stingă pentru a putea deschide hubloul (circa 3 min.). Pentru a deschide ușa pe parcursul derulării programului, apăsați butonul Start/Pauză; ușa poate fi deschisă imediat ce indicatorul Hublou Blocat s-a stins.

Display-ul

(cu excepția modelelor IWC 7105, IWD 6125 S, IWSD 5125)

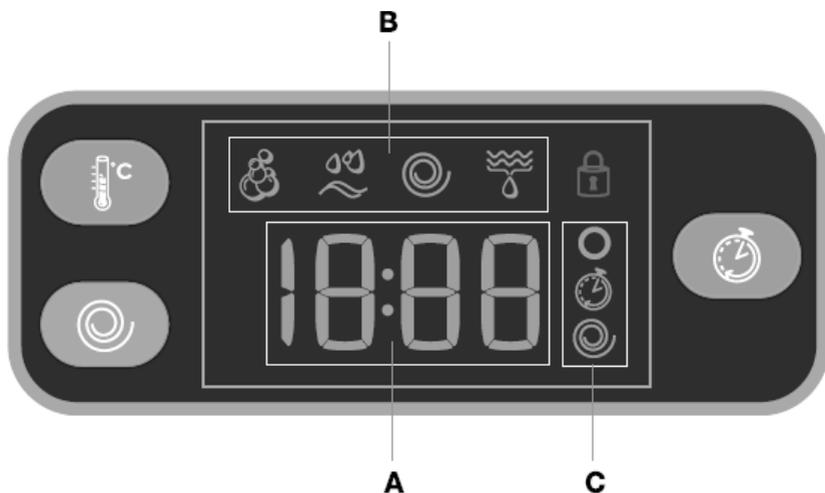

Display-ul este util programării și oferă informații importante.

Durata programelor disponibile și durata reziduală a programului în derulare sunt indicate în secțiunea **A**; dacă opțiunea **Pornire Întârziată** a fost activată, contorizarea programului selectat va fi indicată pe display. Apăsând butonul aferent, display-ul va vizualiza automat temperatura maximă și turațiile de stoarcere stabilite pentru programul selectat sau setările recent utilizate dacă acestea sunt compatibile cu programul selectat.

«Fazele în curs» aferente programului selectat și «faza în curs» a programului în derulare va apărea în secțiunea **B**:

 Spălare

 Clătire

 Stoarcere

 Evacuare

Simbolurile corespunzătoare «temperaturii» , «Pornirii programate»  și «Stoarcerii»  vor fi indicate în secțiunea **C**, de sus în jos.

Dacă simbolul  se aprinde, display-ul va vizualiza valoarea «tempera-

turii» stabilite.

Când activați opțiunea «Pornire întârziată», simbolul  se aprinde.

Dacă simbolul  se aprinde, display-ul va vizualiza valoarea «stoarcerii» stabilite.


Simbol Blocare hublou

Aprinderea simbolului indică faptul că hubloul este blocat pentru a preveni deschideri accidentale. Așteptați ca simbolul să se stingă pentru a putea deschide hubloul.


N.B: pentru a deschide hubloul pe parcursul derulării unui program, apăsați butonul Start/Pauză; dacă simbolul Hubloul blocat este stins, hubloul poate fi deschis.

Descrierea mașinii de spălat și pornirea unui program

Panoul de control (pentru: IWC 7105, IWC 6123, IWC 6105 S, IWC 6103, IWC 6105, IWC 5105 B, IWC 5125/5085 B, IWSC 5085, IWSC 5105)

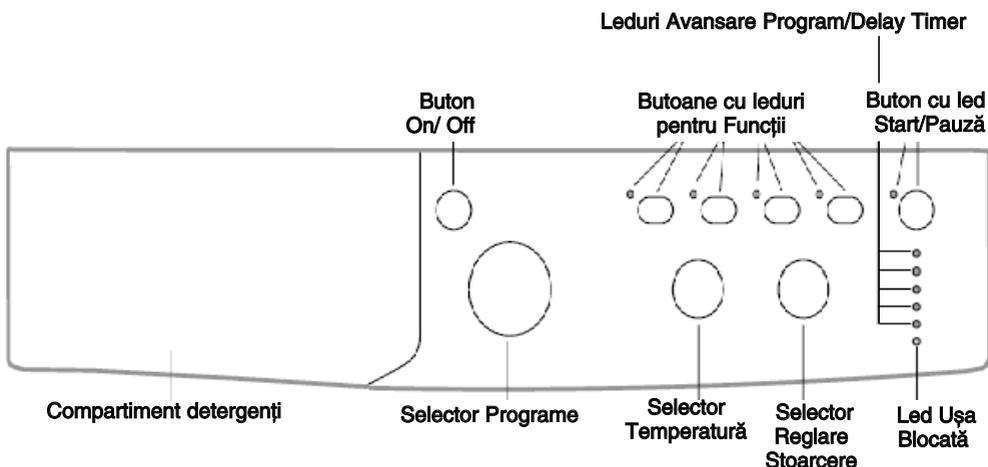

Panoul de control (pentru IWB 6123, IWB 6103, IWB 5125, IWSB 5105)

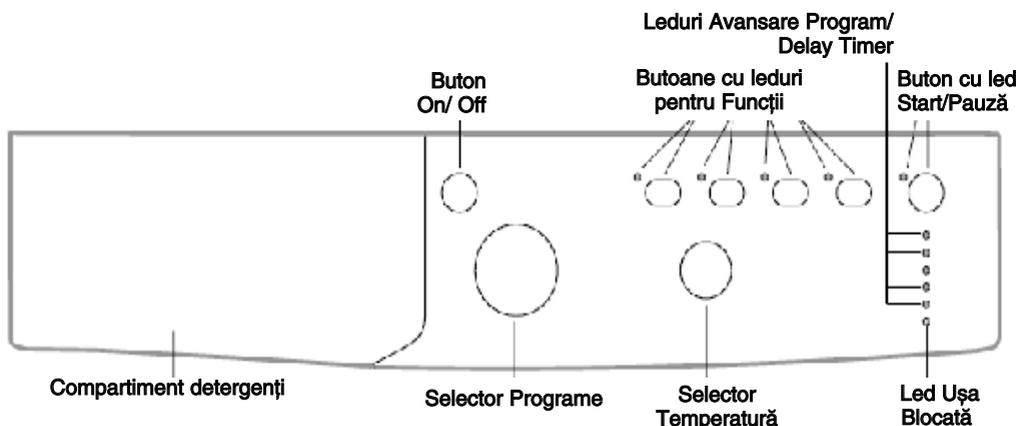

Compartimentul de detergenți: este folosit pentru a încărca detergenți și aditivi (a se vedea cap.: «Detergenți și Rufe»)

Panoul este prevăzut cu un dispozitiv ce conține o legendă a programelor disponibile; aceasta poate fi consultată oricând.

Buton ON-OFF

Este folosit pentru a porni/opri mașina de spălat.

Selector Programe

Este folosit pentru a selecta programele de spălare.

Selectorul rămâne ferm pe durata derulării acestora.

Selector Temperatură

Este folosit pentru a stabili temperatura sau o spălare la rece (a se vedea cap. «Personalizări»)

Selector Stoarcere (cu excepția: IWB 6123, IWB 6103, IWB 5125, IWSB 5105)

Este folosit pentru a stabili/exclude turația de stoarcere (a se vedea cap. « Personalizări »)

Butoane Funcții cu led: sunt folosite pentru a selecta funcțiile disponibile. Ledul corespunzător funcției selectate va lumina fix.

Indicatoare Avansare ciclu/Pornire întârziată: sunt folosite pentru a

putea fi informat, în orice moment referitor la starea de avansare a programului de spalare. Ledul aprins indică faza în curs.

Dacă a fost stabilita functia **Delay Timer** («Pornire întârziată»), acestea vor indica durata reziduală până la pornirea programului (a se vedea pag. următoare).

 **Indicator Hublou blocat:** acesta indică posibilitatea deschiderii hubloului (a se vedea pag. următoare).

Tasta Pornire/Pauză cu led: aceasta este folosită pentru porni programele sau pentru a le întrerupe pentru moment.

N.B.: pentru a întrerupe programul în curs, apăsați aceasta tasta, indicatorul aferent va lumina intermitent de culoare portocalie în timp ce acela corespunzător fazei în curs va lumina fix. Stingerea indicatorului HUBLOU BLOCAT  /  indică posibilitatea deschiderii ușii. Pentru reluarea programului din momentul la care a fost întrerupt, apăsați din nou această tastă.

Modalitatea Standby (pentru IWC 6123, IWB 6123, IWC 6105 S, IWB 6103, IWC 6105, IWC 5105 B, IWB 5125, IWC 5125/5085 B, IWSC 5085, IWSC 5105, IWSB 5105)

Conform noilor reglementari în materie de reducere a consumului de energie, această mașină de spălat rufe este prevăzută cu un sistem standby ce se activează după câteva minute în care mașina nu a funcționat. Apăsați scurt butonul ON-OFF și așteptați ca mașina să repornească.

Indicatoare luminoase

Indicatoarele luminoase furnizează informații importante, după cum urmează:

Delay Timer (Pornire întârziată)

Dacă a fost activată aceasta funcție (a se vedea cap. « Personalizări »), după inițierea programului, indicatorul aferent pornirii dorite va lumina intermitent:

3h ○ 

6h ○ 

9h ○ 

12h  

Fazele duratei de întârziere stabilite se vor putea vizualiza prin intermediul indicatorului aferent:



La încheierea întârzierii dorite, indicatorul luminând intermitent se va stinge, iar programul stabilit va iniția.

Indicatoare faze în curs

Imediat ce ați selectat și pornit un ciclu de spălare dorit, indicatoarele se vor aprinde progresiv, indicând starea de avansare:

-  Spălare
-  Clătire
-  Stoarcere
-  Evacuare
-  Încheiere spălare

Taste funcții și indicatoarele aferente

Selectând o anumită funcție, indicatorul aferent se va aprinde.

Dacă funcția selectată nu este compatibilă cu programul stabilit, indicatorul aferent va lumina intermitent iar funcția nu va fi activată.

În cazul în care va fi stabilită o funcție incompatibilă cu o alta precedent selectată, doar ultima aleasă va fi activată; indicatorul corespunzător funcției activate va lumina fix.

Led Blocare hublou

Aprinderea ledului indică faptul că mașina de spălat este în funcțiune, iar hubloul este blocat pentru a preveni deschideri accidentale. Așteptați ca ledul să se stingă pentru a putea deschide hubloul (circa 3 min.). Pentru a deschide ușa pe parcursul derularii programului, apăsați butonul Start/Pauză; ușa poate fi deschisă imediat ce indicatorul Hublou Blocat s-a stins.

N.B: dacă funcția Delay Timer (“Pornire întârziată”) este activă, hubloul nu se poate deschide, iar, pentru a-l deschide, trebuie să întrerupeți mașina prin apăsarea tastei Start/Pauză.

! Intermitența rapidă a ledului Start/Pauză (culoare portocalie) împreună

cu aprinderea ledurilor “Avansare program” indică o anomalie (a se vedea cap. “Anomalii și remedii” – pentru IWC 7105, IWB 6123, IWC 6105 S, IWC/IWB 6103, IWC 6105, IWB 5125, IWC 5125).

Cum să efectuați un program de spălare **(pentru IWE 5125, IWE 6105, IWE 5105, IWE 6085, IWE 6125, IWE 6145, IWE 7105 B, IWE 7125 B, IWE 7145 B, IWE 7168 B, IWSE 5125)**

1. Conectarea aparatului la rețeaua electrică.

Apăsăți butonul . Ledul START/PAUZĂ, de culoare verde va lumina intermitent, cu frecvență redusă.

2. Încărcarea mașinii de spălat. Deschideți ușa hubloului. Încărcați mașina fiind atenți să nu depășiți cantitatea indicată în tabelul de programe de la pagina următoare.

3. Dozarea cu produse de spălat. Deschideți sertarul și vărsați detergent de spălare în compartimentele aferente conform indicațiilor de la paragraful « Descrierea aparatului ».

4. Închideți ușa hubloului.

5. Alegeți programul de spălare. Rotiți selectorul de PROGRAME în dreptul programului dorit; temperatura și turația de stoarcere sunt indicate pentru fiecare program de spălare; acestea pot fi ajustate. Durata ciclului va fi indicată pe display.

6. Personalizarea programului de spălare. Folosiți butoanele de mai jos:

  **Modificarea temperaturii și/sau stoarcerea.** Aparatul selectează automat temperatura și stoarcerea maxime prevăzute pentru programul selectat sau setările cel mai des utilizate, compatibile cu programul selectat. Prin apăsarea butonului  putem diminua temperatura de spălare sau putem opta pentru spălarea la rece «OFF». Prin apăsarea butonului  putem diminua progresiv turația de stoarcere sau o putem anula «OFF». O altă apăsare a butoanelor va activa valorile maxime prevăzute.

 **Selectarea pornirii întârziate.** Pentru a programa o pornire întârziată a programului selectat, apăsați repetat butonul corespunzător până ce întârzierea dorită va fi setată. La activarea acestei opțiuni, simbolul 

se aprinde pe display.

Pentru a dezactiva această funcție, apăsați butonul până veți vizualiza simbolul «OFF» pe display.

EcoTime **Modificarea setarilor programului**

- Apăsați butonul pentru a activa opțiunea; ledul corespunzător butonului se va aprinde.
- Apăsați din nou butonul pentru a dezactiva opțiunea; ledul corespunzător se va stinge.
- ! Dacă opțiunea selectată este incompatibilă cu programul selectat, ledul va lumina intermitent, iar opțiunea nu va putea fi activată.
- ! Dacă opțiunea selectată este incompatibilă cu o altă opțiune mai înainte selectată, ledul corespunzător primei opțiuni va lumina intermitent și doar a doua opțiune va fi activată; ledul aferent opțiunii active va lumina fix.
- ! Opțiunile pot afecta încărcătura recomandată și/sau durata ciclului.

7. Inițierea programului. Apăsați butonul START/PAUZĂ. Ledul corespunzător, de culoare verde luminează clar iar ușa hubloului este blocată (ledul UȘĂ BLOCATĂ  aprins). Pentru a modifica programul pe durata derulării acestuia, activați o pauză de spălare prin apăsarea butonului START/PAUZĂ (ledul START/PAUZĂ de culoare portocalie va lumina intermitent, cu frecvență redusă); selectați acum programul dorit și apăsați din nou butonul START/PAUZĂ.

Pentru a deschide ușa pe parcursul unui program de spălare, apăsați butonul START/PAUZĂ; dacă ledul  UȘĂ BLOCATĂ este stins, puteți deschide ușa. Pentru a relua programul exact din momentul la care a fost întrerupt, apăsați încă o dată butonul START/PAUZĂ.

8. Încheierea programului. Este semnalată prin apariția mesajului «END» pe display. Dacă simbolul Ușa blocată  este  aprins, ușa hubloului poate fi deschisă. Deschideți ușa, scoateți rufe și opriți aparatul.

! O apăsare prelungită a butonului  permite anularea unui program abia inițiat. Programul este întrerupt și aparatul este oprit.

Cum să efectuați un program de spălare

(pentru IWC 7105, IWD 6125 S, IWC 6123, IWB 6123, IWC 6105 S, IWB/IWC 6103, IWC 6105, IWC 5105 B, IWB/IWC 5125, IWC 5085 B, IWSC 5085, IWSC 5105, IWSB 5105, IWSD 5125)

1. Porniți mașina de spălat, ținând apăsată tasta ON/OFF. Toate ledurile se vor aprinde pentru câteva secunde, după care se vor stinge, iar indicatorul Start/Pauză va lumina intermitent.
2. Încărcați mașina și închideți hubloul
3. Poziționați selectorul PROGRAME în dreptul programului dorit (*pentru IWC 7105, IWC 6123, IWB 6123, IWC 6105 S, IWC/IWB 6103, IWC 6105, IWC 5105 B, IWB 5125, IWC 5085 B, IWSC 5085, IWSC 5105, IWSB 5105*)// Selectați cu ajutorul butonului PROGRAME programul dorit (*pentru IWD 6125 S, IWC 5125, IWSD 5125*).
4. Stabiliți temperatura (a se vedea cap. «Personalizări»)
5. Stabiliți turația de stoarcere (a se vedea cap. «Personalizări») - cu excepția: *IWB 6123, IWB 6103, IWB 5125, IWSB 5105*
6. Vărsați detergentul și aditivii (a se vedea cap. «Detergenți și Rufe»)
7. Selectați funcțiile dorite
8. Inițiați programul prin apăsarea tastei Start/Pauză iar indicatorul aferent va rămâne aprins (culoare verde).
Pentru anularea ciclului stabilit, întrerupeți mașina apăsând tasta Start/Pauză și alegând un nou ciclu.
9. La încheierea programului se va aprinde indicatorul END. Indicatorul Hublou Blocat se va stinge pentru a indica posibilitatea deschiderii hubloului. Scoateți rufele și lăsați ușa întredeschisă pentru a permite uscarea cuvei.
10. Opriți mașina prin apăsarea butonului ON/OFF.

Programe de spălare și opțiunile acestora

Tabel de programe (pentru IWE 7168, 7105 și 6125, IWE 6145, IWE 6105, IWE 6085, IWE 5105/5125, IWSD 5125, IWSE 5125)

Programe	Descrierea programelor	Temp. Max. (°C)	Turatie maxima de stoarcere (rpm)	Produse de spalare				Încarcatura max. (kg)		Durata ciclului
				Prespalare	Spalare	Albire	Balsam	Normal Time	Eco	
Zilnic										
1	Bumbac cu prespalare : Rufe albe extrem de murdare.	90° C	1600 (pentru IWE 7168)/1000 (pentru IWE 7105, 6105, 5105)/1200 (pentru IWE 6125/5125, IWSD/IWSE 5125)/800 rpm (IWE 6085)	•	•	-	•	7/6 (pentru IWE 6125, 6105, IWE 6085)/5 (pentru IWE 5105/5125, IWSD/IWSE 5125)	-	Durata programului de spalare poate fi verificata pe display
2	Bumbac : Rufe albe foarte murdare.	90° C	1600 (pentru IWE 7168)/1000 (pentru IWE 7105, 6105, 5105)/1200 (pentru IWE 6125/5125, IWSD/IWSE 5125)/800 rpm (IWE 6085)	-	•	•	•	7/6 (pentru IWE 6125, 6105, IWE 6085)/5 (pentru IWE 5105/5125, IWSD/IWSE 5125)	-	

2	Bumbac (1): Rufe albe si colorate, rezistente, foarte murdare	60° C	1600 (pentru IWE 7168)/1000 (pentru IWE 7105, 6105, 5105)/1200 (pentru IWE 6125/5125, IWSD/IWSE 5125)/800 rpm (IWE 6085)	-	•	•	•	7/6 (pentru IWE 6125, 6105, IWE 6085)/5 (pentru IWE 5105/5125, IWSD/IWSE 5125)	-
2	Bumbac (2): Rufe albe si colorate, delicate, foarte murdare	40° C	1600 (pentru IWE 7168)/1000 (pentru IWE 7105, 6105, 5105)/1200 (pentru IWE 6125/5125, IWSD/IWSE 5125)/800 rpm (IWE 6085)	-	•	•	•	7/6 (pentru IWE 6125, 6105, IWE 6085)/5 (pentru IWE 5105/5125, IWSD/IWSE 5125)	-
3	Bumbac : Rufe albe si colorate, rezistente, foarte murdare	60° C	1600 (pentru IWE 7168)/1000 (pentru IWE 7105, 6105, 5105)/1200 (pentru IWE 6125/5125, IWSD/IWSE 5125)/800 rpm (IWE 6085)	-	•	•	•	7/6 (pentru IWE 6125, 6105, IWE 6085)/5 (pentru IWE 5105/5125, IWSD/IWSE 5125)	3,5 /3,25 (pentru IWE 5105)/2,5 (IWSD 5125)

4	Bumbac Colorate (3) : Rufe albe puțin murdare și colorate delicate.	40° C	1600 (pentru IWE 7168)/1000 (pentru IWE 7105, 6105, 5105)/1200 (pentru IWE 6125/5125, IWSD/IWSE 5125)/800 rpm (IWE 6085)	-	•	•	•	7/6 (pentru IWE 6125, 6105, IWE 6085)/5 (pentru IWE 5105/5125, IWSD/IWSE 5125)	3,5 /3,25 (pentru IWE 5105)/2,5 (IWSD 5125)
5	Sintetice: Rufe colorate rezistente foarte murdare.	60° C	800	-	•	•	•	3/2,5 (pentru IWE 6125, 6105, IWE 6085, IWE 5125/5105, IWSD/IWSE 5125)	2/1,5 (IWSD 5125)
6	Sintetice : Rufe colorate delicate puțin murdare	40° C	800	-	•	•	•	3/2,5 (pentru IWE 6125, 6105, IWE 6085, IWE 5125/5105, IWSD/IWSE 5125)	2/1,5 (IWSD 5125)
Special									
7	Lâna : pentru lâna, casmir	40°C	600	-	•	-	•	1,5 (1, pentru IWE 5105/5125, IWSD/IWSE 5125)	-
8	Matase/Perdele: pentru rufe din matase, vășcoza, lenjerie.	30°C	0	-	•	-	•	1	-

9	Jeans	40°C	800	-	•	-	•	3/2,5 (pentru modele le de 5 kg)	-
10	Express : pentru spalarea rapida a rufelor puțin murdare (nerecomandat pentru lâna, matase si rufe cu indicatia de « spalare manuala »)	30°C	800	-	•	-	•	1,5	-
Sport									
11	Sport Intensive	30°C	600	-	•	-	•	3/2,5 (pentru modele le de 5 kg)	-
12	Sport Light	30°C	600	-	•	-	•	3/2,5 (pentru modele le de 5 kg)	-
13	Sport Shoes	30°C	600	-	•	-	•	Max 2 perechi	-
Cicluri partiale de spalare									
≈	Clatire	-	1600 (pentru IWE 7168)/1000 (pentru IWE 7105, 6105, 5105)/1200 (pentru IWE 6125/5125, IWSD/IW SE 5125)/800 rpm (IWE 6085)	-	-	•	•	7/6 (pentru IWE 6125, 6105, IWE 6085)/ 5 (perntr u IWE 5105/5 125, IWSD/ IWSE 5125	-

☉	Stoarcere	-	1600 (pentru IWE 7168)/1000 (pentru IWE 7105, 6105, 5105)/1200 (pentru IWE 6125/5125, IWSD/IWSE 5125)/800 rpm (IWE 6085)	-	-	-	-	7/6 (pentru IWE 6125, 6105, IWE 6085)/5 (pentru IWE 5105/5125, IWSD/IWSE 5125)	-	
☼	Evacuare	-	0	-	-	-	-	7/6 (pentru IWE 6125, 6105, IWE 6085)/5 (pentru IWE 5105/5125, IWSD/IWSE 5125)	-	

Tabel de programe (pentru IWD 6125 S)

Programe	Descrierea programelor	Temp. Max. (°C)	Turatie maxima de stoarcere (rpm)	Produse de spalare			Încarcatura max. (kg)		Durata ciclului
				Prespalare	Spalare	Balsam	Normal Time	Eco	
Zilnic									
1	Bumbac cu prespalare : Rufe albe extrem de murdare.	90° C	1200	•	•	•	6	-	Durata programului de spalare poate fi verificata pe display
2	Bumbac : Rufe albe foarte murdare.	90° C	1200	-	•	•	6	-	
2	Bumbac (1): Rufe albe si colorate, rezistente, foarte murdare	60° C	1200	-	•	•	6	-	
2	Bumbac (2): Rufe albe si colorate, delicate, foarte murdare	40° C	1200	-	•	•	6	-	

3	Bumbac : Rufe albe si colorate, rezistente, foarte murdare	60° C	1200	-	•	•	6	3.5
4	Bumbac Colorate (3) : Rufe albe putin murdare si colorate delicate.	40° C	1200	-	•	•	6	3.5
5	Sintetice: Rufe colorate rezistente foarte murdare.	60° C	800	-	•	•	2.5	2
6	Sintetice : Rufe colorate delicate putin murdare	40° C	800	-	•	•	2.5	2
Special								
7	Lâna: pentru lâna, casmir	40°C	600	-	•	•	1.5	-
8	Matase/Perdele: pentru rufe din matase, vâscoza, lenjerie.	30°C	0	-	•	•	1	-
9	Jeans	40°C	800	-	•	•	3	-
10	Express : pentru spalarea rapida a rufelor putin murdare (nerecomandat pentru lâna, matase si rufe cu indicatia de « spalare manuala »)	30°C	800	-	•	•	1.5	-
Sport								
11	Sport Intensive	30°C	600	-	•	•	3	-
12	Sport Light	30°C	600	-	•	•	3	-
13	Sport Shoes	30°C	600	-	•	•	Max 2 perechi	-
Cicluri parțiale de spălare								
	Clătire	-	1200	-	-	•	6	-
	Stoarcere	-	1200	-	-	-	6	-
	Evacuare	-	0	-	-	-	6	-

Tabel de programe (pentru IWE 7145/7125)

Programe	Descrierea programelor	Temp. Max. (°C)	Turatie maxima de stoarcere (rpm)	Produse de spalare				Încarcatura max. (kg)		Durata ciclului
				Prespalare	Spalare	Albire	Balsam	Normal Time	Eco	
Zilnic										
1	Bumbac cu prespalare : Rufe albe extrem de murdare.	90° C	1400 (pentru IWE 7145)/1200 (pentru IWE 7125)	•	•	-	•	7	-	Durata programului de spalare poate fi verificata pe display
2	Bumbac : Rufe albe foarte murdare.	90° C	1400 (pentru IWE 7145)/1200 (pentru IWE 7125)	-	•	•	•	7	-	
2	Bumbac (1): Rufe albe si colorate, rezistente, foarte murdare	60° C	1400 (pentru IWE 7145)/1200 (pentru IWE 7125)	-	•	•	•	7	-	
2	Bumbac (2): Rufe albe si colorate, delicate, foarte murdare	40° C	1400 (pentru IWE 7145)/1200 (pentru IWE 7125)	-	•	•	•	7	-	
3	Bumbac : Rufe albe si colorate, rezistente, foarte murdare	60° C	1400 (pentru IWE 7145)/1200 (pentru IWE 7125)	-	•	•	•	7	3,5	
4	Bumbac Colorate (3) : Rufe albe putin murdare si colorate delicate.	40° C	1400 (pentru IWE 7145)/1200 (pentru IWE 7125)	-	•	•	•	7	3,5	
5	Sintetice: Rufe colorate rezistente foarte murdare.	60° C	800	-	•	•	•	3	2	
Special										
6	Lâna: pentru lâna, casmir	40°C	600	-	•	-	•	1,5	-	
7	Matase/Perdele: pentru rufe din matase, vâscoza, lenjerie.	30°C	0	-	•	-	•	1	-	
8	Jeans	40°C	800	-	•	-	•	3	-	

9	Express : pentru spalarea rapida a rufelor puțin murdare (nerecomandat pentru lâna, matase si rufe cu indicatia de « spalare manuala »)	30°C	800	-	•	-	•	1,5	-
10	Îmbracaminte de exterior	30°C	400	-	•	-	-	2	-
Sport									
11	Sport Intensive	30°C	600	-	•	-	•	3	-
12	Sport Light	30°C	600	-	•	-	•	3	-
13	Sport Shoes	30°C	600	-	•	-	•	Max 2 perechi	-
Cicluri partiale de spalare									
☞	Clătire	-	1400 (pentru IWE 7145)/1200 (pentru IWE 7125)	-	-	•	•	7	-
☉	Stoarcere	-	1400 (pentru IWE 7145)/1200 (pentru IWE 7125)	-	-	-	-	7	-
☼	Evacuare	-	0	-	-	-	-	7	-

Pentru IWC 7105, IWC 6123, IWB 6123, IWC 6105 S/6105, IWC/IWB 6103, IWC 5105/5085 B, IWSC 5085/5105, IWSB 5105:

Programe	Descrierea programelor	Temp Max. (°C)	Turatie maxima de stoarcere (rpm)	Produse de spalare				Încarcatura max. (kg)	Durata ciclului		
				Prespalare	Spalare	Albire	Balsam		Normal	Eco Time	Normal
Zilnic											
1	Bumbac cu prespalare : Rufe albe extrem de murdare.	90° C	1000 rpm (pentru IWC 7105, 6105 S/6105, 6103, IWB 6103, IWC 5105 B, IWSC/IWSB 5105/1200 rpm (pentru IWC/IWB 6123)/800 rpm (IWE 6085/IWC 5085 B, IWSB 5085))	•	•	-	•	7(pentru IWC 7105)/6 (pentru IWC/IWB WB 6123/6103, IWC 6105 S/6105, 6103)/5 (pentru IWC 5105/5085 B, IWSB 5105)	-	171 (pentru IWC 7105/5105 B, IWC 5085 B, IWSC 5085, IWSC/IW SB 5105)/164 (pentru IWC/IWB 6123/6103, IWC 6105 S/6105, 6103)	-

								5085, IWSC/I WSB 5105)			
2	Bumbac : Rufe albe murdare. Rufe foarte	90° C	1000 rpm (pentru IWC 7105, 6105 S/6105, 6103, IWB 6103, IWC 5105 B, IWSC/IWSB 5105)/1200 rpm (pentru IWC/IWB 6123)/800 rpm (IWE 6085/IWC 5085 B, IWSC 5085)	-	•	•	•	7(pentru IWC 7105)/6 (pentru IWC/I WB 6123/6103, IWC 6105 S/6105, 6103)/5 (pentru IWC 5105/5085 B, IWSC/I WSB 5085, IWSC/I WSB 5105	-	155(pentru IWC 7105/5105/5085 B, IWSC 5085, IWSC/IW SB 5105)/145 (pentru IWC/IWB 6123/6103, IWC 6105 S/6105, 6103)	-
2	Bumbac (1): Rufe albe si colorate, rezistente, foarte murdare	60° C	1000 rpm (pentru IWC 7105, 6105 S/6105, 6103, IWB 6103, IWC 5105 B, IWSC/IWSB 5105)/1200 rpm (pentru IWC/IWB 6123)/800 rpm (IWE 6085/IWC 5085 B, IWSC 5085)	-	•	•	•	7(pentru IWC 7105)/6 (pentru IWC/I WB 6123/6103, IWC 6105 S/6105, 6103)/5 (pentru IWC 5105/5085 B, IWSC/I WSB 5085, IWSC/I WSB 5105	-	153(pentru IWC 7105/5105/5085 B, IWSC 5085, IWSC /IWSB 5105)/137 (pentru IWC/IWB 6123/6103, IWC 6105 S/6105, 6103)	-
2	Bumbac (2): Rufe albe si colorate, delicate, foarte murdare	40° C	1000 rpm (pentru IWC 7105, 6105 S/6105, 6103, IWB 6103, IWC 5105 B, IWSC/IWSB 5105)/1200 rpm (pentru IWC/IWB 6123)/800 rpm (IWE 6085/IWC 5085 B, IWSC 5085)	-	•	•	•	7(pentru IWC 7105)/6 (pentru IWC/I WB 6123/6103, IWC 6105 S/6105, 6103)/5 (pentru IWC 5105/5085 B, IWSC/I WSB 5085, IWSC/I WSB 5105	-	147(pentru IWC 7105/5105/5085 B, IWSC 5085, IWSC/IW SB 5105)/123 (pentru IWC/IWB 6123/6103, IWC 6105 S/6105, 6103)	-
3	Bumbac : Rufe albe si colorate, rezistente, foarte	60° C	1000 rpm (pentru IWC 7105, 6105 S/6105,	-	•	•	•	7(pentru IWC 7105)/6 (pentru	3,5 (pentru	130 (pentru IWC 7105/510	104

	murdare		6103, IWB 6103, IWC 5105 B, IWSC/IWSB 5105)/1200 rpm (pentru IWC/IWB 6123)/800 rpm (IWE 6085/IWC 5085 B, IWSC 5085)					IWC/I WB 6123/61 03, IWC 6105 S/6105, 6103)/5 (pentru IWC 5105/50 85 B, IWSC/I WSB 5085, IWSC/I WSB 5105	IWC 7105) /3,25 (pentru u IWC/ IWB 6123, IWC 6103)	5/5085 B, IWSC 5085, IWSC /IWSB 5105)/119 (pentru IWC/IWB 6123/610 3, IWC 6105 S/6105, 6103)	
4	Bumbac Colorate (3) : Rufe albe puțin murdare și colorate delicate.	40° C	1000 rpm (pentru IWC 7105, 6105 S/6105, 6103, IWB 6103, IWC 5105 B, IWSC/IWSB 5105)/1200 rpm (pentru IWC/IWB 6123)/800 rpm (IWE 6085/IWC 5085 B, IWSC 5085)	-	•	•	•	7(pentru u IWC 7105)/6 (pentru IWC/I WB 6123/61 03, IWC 6105 S/6105, 6103)/5 (pentru IWC 5105/50 85 B, IWSC/I WSB 5085, IWSC/I WSB 5105	3,5 (pentru u IWC 7105) /3,25 (pentru u IWC/ IWB 6123, IWC 6103)	92 (pentru IWC 7105/510 5/5085 B, IWSC 5085, IWSC/IW SB 5105)/89 (pentru IWC/IWB 6123/610 3, IWC 6105 S/6105, 6103)	71
5	Sintetice : Rufe colorate rezistente foarte murdare.	60° C	800	-	•	•	•	3(pentru u IWC 7105)/2 ,5 (pentru IWC/I WB 6123, IWC 6103/61 05, IWC 5105/50 85 B, IWSC 5085, IWSC/I WSB 5105)	2	85	72
6 (pentru IWC 6123, IWC 6105 S/6105, IWB 6123/6103, IWC 6105/5085 B, IWSC 5085, IWSC/IW SB 5105)	Sintetice : Rufe colorate delicate puțin murdare.	40° C	800	-	•	•	•	3(pentru u IWC 7105)/2 ,5 (pentru IWC/I WB 6123, IWC 6103/61 05, IWC 5105/50 85 B, IWSC 5085, IWSC/I WSB 5105)	2	85 pentru IWC 7105/510 5 B)/70 (pentru IWC/IWB 6123/610 3, IWC 6105 S/6105, 6103, IWC 5085 B, IWSC 5085, IWSC	60

								5085, IWSC/I WSB 5105)		/IWSB 5105)	
Special											
6 (pentru IWC 7105, 6103)/ 7 (pentru IWC/IWB 6123/6103, IWC 6105 S, IWC 5105/5085 B, IWSC 5085, IWSC /IWSB 5105)	Lâna: pentru lâna, casmir	40°C	600	-	•	-	•	1,5/1 (pentru IWC 5105/5085 B, IWSC /IWSB 5085)	-	55	-
7 (pentru IWC 7105, 6103)/ 8 (pentru IWC /IWB 6123/6103, IWC 6105 S/6105, IWC 5105/5085 B, IWSC 5085, IWSC/IW SB 5105)	Matase/Perdele: pentru rufe din matase, văskoza, lenjerie.	30°C	0	-	•	-	•	1	-	55	-
8 (pentru IWC 7105, 6103)/ 9 (pentru IWC/IWB 6123/6103, IWC 6105 S/6105, IWC 5105/5085 B, IWSC 5085, IWSC/IW SB 5105)	Jeans	40°C	800	-	•	-	•	3/2,5 (pentru model ele de 5 kg)	-	70	-
9 (pentru IWC 7105, 6103)/ 10 (pentru IWC/IWB 6123, IWC 6105 S/6105, IWC 5105/5085 B, IWSC 5085, IWSC/IW SB 5105)	Express : pentru spalarea rapida a rufelor puțin murdare (nerecomandat pentru lâna, matase și rufe cu indicatia de « spalare manuala »)	30°C	800	-	•	-	•	1,5	-	15	-
10	Îmbracaminte de exterior (doar pentru IWC 6123, 6103)	30°C	400	-	•	-	-	2	-	46	-

Sport											
11	Sport Intensive	30°C	600	-	•	-	•	3/2,5 (pentru modele de 5 kg)	-	78	-
12	Sport Light	30°C	600	-	•	-	•	3/2,5 (pentru modele de 5 kg)	-	68	-
13	Sport Shoes	30°C	600	-	•	-	•	Max 2 perechi	-	50	-
Cicluri parțiale de spalare											
☞	Clătire	-	1000 rpm (pentru IWC 7105, 6105 S/6105, 6103, IWB 6103, IWC 5105 B, IWSC/IWSB 5105)/1200 rpm (pentru IWC/IWB 6123)/800 rpm (IWE 6085/IWC 5085 B, IWSC 5085)	-	-	-	•	7(pentru IWC 7105) /6 (pentru IWC/ IWB 6123/ 6103, IWC 6105 S/610 5, 6103) /5 (pentru IWC 5105/ 5085 B, IWSC 5085, IWSC /IWS B 5105)	-	36	1
☺	Stoarcere	-	1000 rpm (pentru IWC 7105, 6105 S/6105, 6103, IWB 6103, IWC 5105 B, IWSC/IWSB 5105)/1200 rpm (pentru IWC/IWB 6123)/800 rpm (IWE 6085/IWC 5085 B, IWSC 5085)	-	-	-	-	7(pentru IWC 7105) /6 (pentru IWC/ IWB 6123/ 6103, IWC 6105 S/610 5, 6103) /5 (pentru IWC 5105/ 5085 B, IWSC 5085, IWSC 5085, IWSC	-	16	-

								/IWS B 5105)			
3	Evacuare	-	0	-	-	-	-	7(pen tru IWC 7105) /6 (pen tr u IWC/ IWB 6123/ 6103, IWC 6105 S/610 5, 6103) /5 (pen tr u IWC 5105/ 5085 B, IWSC 5085, IWSC /IWS B 5105)	-	2	-

Pentru IWB/IWC 5125 :

Programa	Descrierea programelor	Temp Max. (°C)	Turati e maxi ma de stoarc ere (rpm)	Produse de spalare			Încarcatura max. (kg)		Durata ciclului	
				Prespalare	Spalare	Balsam	Normal	Eco Time	Normal	Eco Time
Zilnic										
1	Bumbac cu prespalare : Rufe albe extrem de murdare.	90° C	1200 rpm	•	•	•	5	-	171	-
2	Bumbac : Rufe albe foarte murdare.	90° C	1200 rpm	-	•	•	5	-	155	-
2	Bumbac (1): Rufe albe si colorate, rezistente, foarte murdare	60° C	1200 rpm	-	•	•	5	-	133	-
2	Bumbac (2): Rufe albe si colorate, delicate, foarte murdare	40° C	1200 rpm	-	•	•	5	-	147	-
3	Bumbac : Rufe albe si colorate, rezistente, foarte murdare	60° C	1200 rpm	-	•	•	5	3,25	130	104

4	Bumbac Colorate (3) : Rufe albe puțin murdare și colorate delicate.	40° C	1200 rpm	-	•	•	5	3,25	92	71
5	Sintetice : Rufe colorate rezistente foarte murdare.	60° C	800 rpm	-	•	•	2,5	2	85	72
6	Sintetice : Rufe colorate delicate puțin murdare.	40° C	800 rpm	-	•	•	2,5	2	70	60
Special										
7	Lâna : pentru lâna, casmir	40°C	600	-	•	•	1	-	55	-
8	Matase/Perdeler : pentru rufe din matase, vâscoza, lenjerie.	30°C	0	-	•	•	1	-	55	-
9	Jeans	40°C	800	-	•	•	3	-	70	-
10	Express : pentru spălarea rapidă a rufelor puțin murdare (nerecomandat pentru lâna, matase și rufe cu indicația de « spălare manuală »)	30°C	800	-	•	•	1,5	-	15	-
Sport										
11	Sport Intensive	30°C	600	-	•	•	3	-	78	-
12	Sport Light	30°C	600	-	•	•	3	-	68	-
13	Sport Shoes	30°C	600	-	•	•	Max 2 perechi	-	50	-
Partial										
	Clătire	-	1200 rpm	-	-	•	5	-	36	-
	Stoarcere	-	1200 rpm	-	-	-	5	-	16	-
	Evacuare	-	0	-	-	-	5	-	2	-

Nota: Datele de mai sus privind timpul sunt relative, în funcție de temperatura apei de alimentare, valoarea tensiunii de alimentare, temperatura mediului ambiant etc.

- 1) Programul de control conform normativei EN 60456: SETATI PROGRAMUL 2 la temperatura de 60°C.
- 2) Programul pentru bumbac, prelungit: SETA TI PROGRAMUL 2 la temperatura de 40°C.
- 3) Programul pentru bumbac, scurt: SETA TI PROGRAMUL 4 la temperatura de 40°C.

Opțiuni de spălare

(cu excepția: IWC 7105, 6123, IWB 6123, IWC 6105 S, IWB/IWC 5125 și a modelelor: IWSC/IWSB, IWSD 5125)

EcoTime - Selectarea acestei opțiuni va permite să ajustați rotirea tamburului, să modificați temperatura și apa în scopul reducerii încărcăturii de rufe albe ușor murdare și sintetice (a se vedea «Tabelul programelor de spălare»). « Eco Time » vă permite să spălați într-o perioadă scurtă de timp, economisind totodată apă și electricitate. Vă recomandăm să folosiți detergent lichid.

! Această opțiune nu poate fi activată cu programele 1, 2, 6 (pentru IWE 7145 și 7125), 7 (pentru IWE 7168, 6145, 6125, 6105, 6085, 5105/5125 și 7105, IWSE 5125), 8, 9, 10, 11, 1; , , .

- Îndepărtarea petelor

Această opțiune este indicată pentru îndepărtarea petelor rezistente. Introduceți compartimentul adițional 4 (din dotare) în compartimentul 1. În momentul vărsării decolorantului, fiți atenți să nu depășiți nivelul «Max» de pe pivotul central (a se vedea figurile alăturate).



Pentru a activa doar un program de albire, introduceți decolorantul în compartimentul adițional 4, optați pentru programul «Clătire» și activați opțiunea  «Îndepărtarea petelor». Pentru albirea pe parcursul derulării programului de spălare, introduceți detergentul și balsamul, stabiliți programul de spălare dorit și activați opțiunea  «Îndepărtarea petelor». Utilizarea compartimentului adițional 4 exclude opțiunea « Prespălare ».

! Această opțiune nu poate fi activată cu programele 1, 6 (pentru IWE 7145 și 7125), 7 (pentru IWE 7168, 6125, 6145, 6085, 5105/5125 și 7105, 6105), 8, 9, 10, 11, 12, 13, , .

- Super Clătire

Selectarea acestei opțiuni permite îmbunătățirea calității clătirii și eliminarea oricărei urme de detergent. Este foarte folositoare pentru persoanele care prezintă o sensibilitate în folosirea detergenților.

! Această opțiune nu poate fi activată cu programele: 9 (pentru IWE 7145 și 7125), 10 (pentru IWE 7168, 6125, 6145, 6085, 5105/5125 și 7105, 6105, IWSE 5125), , .

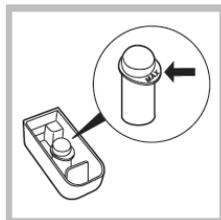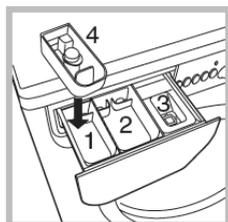



- Călcare ușoară

Dacă selectați această opțiune, spălarea și stoarcerea se vor modifica în vederea reducerii pliurilor țesăturilor. La încheierea programului de spălare, tamburul efectuează rotații lente; ledurile „Călcare ușoară” și START/PAUZĂ luminează intermitent (primul de culoare verde, iar al doilea de culoare portocalie).

Pentru a încheia programul, apăsați tasta START/PAUZĂ sau „Călcare ușoară”. Pentru programul 8 (pentru IWE 7168, 6085, 6125, IWSE 5125)/ Pentru programele 7-10 (pentru IWE 7145), aparatul își încheie programul, lăsând rufele la înmuiat, ledurile „Călcare ușoară” și START/PAUZĂ luminează intermitent. Pentru evacuarea apei în scopul scoaterii rufelor, trebuie să apăsați butonul START/PAUZĂ sau „Călcare ușoară”.

! Această opțiune nu poate fi activată cu programele 7, 10, 11, 12, 13, ☉, ☼ (pentru IWE 7168, 6085, 6125, 6145, 5105/5125 și 7105, 6105, IWSE 5125)/ 6, 9, 11, 12, 13, ☉, ☼ (pentru IWE 7145 și 7125).

Programe speciale (pentru IWC 7105, IWC 6123, IWB 6123, IWD 6125 S, IWC 6105 S/6105, IWC/IWB 6103, IWC 5105 B, IWB/IWC 5125, IWC 5085 B, IWSC 5085/5105, IWSD 5125)

Express: acest program a fost conceput pentru spălarea rapidă a articolelor puțin murdare: durează doar 15 min. și se economisește timp și energie. Selectând programul 9 (pentru IWC 7105, 6103)/ 10 (pentru IWD 6125 S, IWC 6123, IWB 6123/6103, IWC 6105 S/6105, IWC 5105 B, IWB/IWC 5125/5085 B, IWSC 5085/5105, IWSD 5125) de spălare la 30 grade, puteți spăla împreună articole diferite (cu excepția lânii și a mătăsii), cu o încărcătură max. de 1,5 kg.

Îmbrăcămintă de exterior (programul de spălăre 10 - *cu excepția:* IWC/IWB 6123, IWC 6105 S, IWB 6103): acest program a fost conceput pentru spălarea articolelor umplute (geci) sau a hanoracelor (din polistiren, nylon etc.); pentru obținerea unor rezultate îmbunătățite, folosiți detergent lichid și dozați-l conform unei încărcături de fi: pretratați manșetele, gulerele și petele, dacă este necesar; nu folosiți balsam sau detergenți ce conțin balsam. *Perdelele nu pot fi spălate folosind acest program.*

Sport Intensive (programul de spălăre 11): este recomandat pentru spălarea articolelor de sport ușor murdare (training etc.); pentru rezultate

optime vă recomandăm să nu depășiți încărcătura max. indicată în „Tabelul de programe”. Vă recomandăm utilizarea unui detergent lichid și dozarea acestuia pentru o încărcare fi.

Sport Light (programul de spălare **12**): este recomandat pentru spălarea articolelor de sport ușor murdare (trening etc.); pentru rezultate optime vă recomandăm să nu depășiți încărcătură max. indicată în „Tabelul de programe”. Vă recomandăm utilizarea unui detergent lichid și dozarea acestuia pentru o încărcare fi.

Sport Shoes (programul de spălare **13**): este recomandat pentru spălarea încălțăminte sport; pentru rezultate optime vă recomandăm să nu spălați mai mult de 2 perechi simultan.

Antișifonare (cu excepția : *IWC/IWB 6123, IWC 5105 B și a modelelor IWSD/IWSB/IWSC*)

Aceasta funcție întrerupe programul de spălare iar rufele sunt lăsate la înmuiat în apă înainte de evacuare. Poate fi activată cu programul **7** (Mătase/Perdele) și ajută la prevenirea formării cutelor. Pentru a completa acest program, apăsați butonul Start/Pauză.

Personalizări

(pentru *IWC 7105, IWD 6125 S, IWC 6123, IWB 6123, IWC 6105 S/6105, IWC 6103, IWC 5105 B, IWB/IWC 5125/5085 B, IWSB 5105, IWSD 5125*)

Stabilirea temperaturii

Rotiți selectorul Temperatură pentru a stabili temperatura de spălare (a se vedea Tabelul de Programe). Temperatura poate fi diminuată sau se poate opta pentru spălarea la rece .

! Mașina de spălat va preveni automat selectarea unei temperaturi mai ridicate decât valoarea maximă prevăzută pentru fiecare program.

Stabilirea turației de stoarcere (cu excepția : IWB 6123/6103, IWB 5125, IWSB 5105)

Rotiți selectorul de stabilire Turație Stoarcere corespunzător programului selectat.

Turația maximă stabilită pentru fiecare program este:

Programe	Turație maximă de stoarcere
Bumbac	1000 rpm (pentru IWC 7105, IWC 6105 S/6105, IWC/IWB 6103, IWC 5105 B)/ 1200 rpm (pentru IWD 6125 S, IWC 6123, IWB 6123, IWC 5125, IWSD 5125)/ 800 rpm (IWC 5085 B, IWSC 5085)
Sintetice	800 rpm
Lână	600 rpm
Mătase	doar evacuare

Turația de stoarcere poate fi diminuată sau poate fi exclusă, selectând simbolul .

! Mașina de spălat vă va preveni, în mod automat să nu selectați o turație mai mare decât cea corespunzătoare programului pe care-l rulați.

Funcții

Pentru a stabili o anumită funcție, procedați astfel:

1. apăsați butonul corespunzător funcției dorite;
2. funcția este activă în momentul în care ledul corespunzător se aprinde. Intermitența rapidă a ledului indică faptul că o anumită funcție nu corespunde unui anumit program ales.

EcoTime - Selectarea acestei opțiuni vă permite să ajustați rotirea tamburului, să modificați temperatura și apa în scopul reducerii încărcăturii de rufe albe ușor murdare și sintetice (a se vedea «Tabelul programelor de spălare»). «**Eco Time**» vă permite să spălați într-o perioadă scurtă de timp, economisind totodată apă și electricitate. Vă recomandăm să folosiți detergent lichid.

! Această opțiune nu poate fi activată cu programele 1, 2, 6 (cu excepția: IWD 6125 S, IWC/IWB 6123/6103, IWC 6105 S/6105, IWC 5105 B, IWB/IWC 5125/5085 B, IWSC 5085/5105, IWSB 5105, IWSD 5125), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , , .



EcoEnergy (doar pentru IWC 5125)

Pe parcursul unui program de spălare se consumă o mare cantitate de energie pentru încălzirea apei. Selectând opțiunea « EcoEnergy », aparatul dvs. spală cu apă rece. Apa din tambur nu este încălzită, iar dvs. consumați mai puțină energie, o modalitate optimă pentru a reduce consumul de energie și de a respecta mediul înconjurător.

Pentru a garanta aceleași performanțe ca în cazul unui ciclu standard, aparatul dvs. intensifică acțiunea mecanică și optimizează gestionarea apei.

Pentru a garanta cele mai bune performanțe de spălare este recomandată utilizarea detergentului.


! Această opțiune se poate activa cu programele:

7,8,10,11,12,13, , , .



Îndepărtarea petelor (doar pentru: IWC 7105, IWC 6123, IWC 6105 S, IWC 6103, IWC 5085 B și pentru modelele: IWSD, IWSB, IWSC)

Această opțiune este indicată pentru îndepărtarea petelor rezistente. Introduceți compartimentul adițional 4 (din dotare) în compartimentul 1.

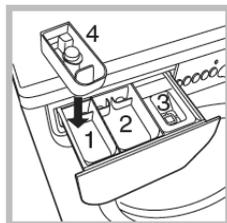

! Această opțiune nu poate fi activată cu programele 1, 6 (cu excepția IWC 6123, IWC 6105 S/6105, IWC 5105/5085 B, IWSC 5085/5105, IWSB 5105, IWSD 5125), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , .



Super Clătire (cu excepția IWSB 5105, IWSD 5125)

Selectarea acestei opțiuni permite îmbunătățirea calității clătirii și eliminarea oricărei urme de detergent. Este foarte folositoare pentru persoanele care prezintă o sensibilitate în folosirea detergentilor.

! Această opțiune nu poate fi activată cu programele: 9 (pentru IWC 7105, IWC 6103)/10 (pentru IWD 6125 S, IWC/IWB 6123, IWC 6105 S/6105, IWB 6103, IWC 5105/5085 B, IWB/IWC 5125, IWSC 5085/5105), , .



Pornire întârziată (pentru IWC 7105, IWC 6123, IWB 6123, IWC 6105 S, IWC/IWB 6103, IWC 5105 B, IWB/IWC 5125/5085 B, IWSC 5085/5105, IWSB 5105)

Selectând această funcție puteți întârzia pornirea mașinii cu până la 12 h. Apăsăți de mai multe ori tasta până la aprinderea selectorului aferent valorii întârzierii dorite. La a 5-a apăsare a tastei, funcția se va dezactiva.

N.B: După apăsarea tastei START/PAUZĂ, se va putea modifica întârzierea doar prin diminuare.

! Această opțiune corespunde tuturor programelor.



Pornire întârziată (pentru: IWD 6125 S, IWSD 5125)

Pentru a programa pornirea unui program selectat, apăsați butonul corespunzător până când obțineți întârzierea dorită.

În momentul activării acestei opțiuni, simbolul se vizualizează pe ecran. Pentru anularea pornirii întârziate, apăsați aceasta tasta până când pe display apare indicația « OFF ».

! Această opțiune corespunde tuturor programelor.

1200-600 (doar pentru IWB 6123, IWB 5125)/ **1000-500** (doar pentru IWB 6103, IWSB 5105)

Apăsăți acest buton pentru a reduce turația de stoarcere.

! Această funcție nu poate fi activată împreună cu programele: 8, .


Detergenți și rufe

Compartimentul de detergenți

Un bun rezultat la spălare depinde de o dozare corectă de detergenți: folosirea dozelor ridicate de detergent nu contribuie la o spălare mai eficace, ci are ca rezultate încrustarea părților interne ale mașinii de spălat și poluarea ambientului. Nu folosiți decât detergenți speciali, recomandați a fi folosiți pentru mașina de spălat rufe. În sens contrar, puteți cauza daune sau blocaje mașinii de spălat.

! Nu folosiți detergenți pentru spălarea manuală deoarece aceștia produc prea multă spumă.

Extrageți sertarul pentru detergenți și introduceți detergentul sau aditivul după cum urmează:

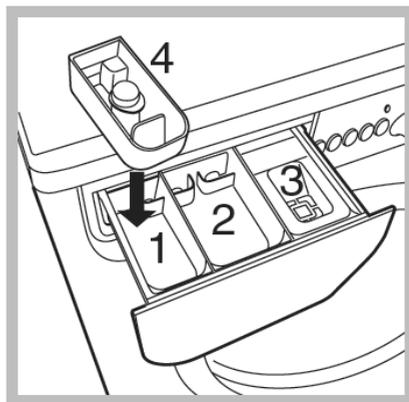

(Cu excepția: IWD 6125 S, IWB 6123)

Sertarul 1: Detergent pentru **prespălare** (praf): înainte de a vărsa detergentul, verificați prezența compartimentului adițional 4 (acesta trebuie scos);

Sertarul 2: Detergent pentru **spălare** (praf sau lichid) - se va vărsa la începutul programului de spălare;

Sertarul 3: **Aditivi** (balsam de rufe etc.) – nu trebuie să depășească nivelul maxim indicat pe grilaj;

Sertarul 4: Albire

Numai pentru: IWD 6125 S, IWB 6123/6103, IWB/IWC 5125:



(Pentru: IWD 6125 S, IWB 6123/6103, IWB/IWC 5125)

Sertarul 1: Detergent pentru **prespălare** (praf)

Sertarul 2: Detergent pentru **spălare** (praf sau lichid) - se va vărsa la începutul programului de spălare;

Sertarul 3: **Aditivi** (balsam de rufe etc.) – nu trebuie să depășească nivelul maxim indicat pe grilaj.

! Nu utilizați detergenți pentru spălarea manuală: aceștia produc o cantitate mare de spumă.


Ciclul de albire

(doar pentru : IWC 7105, IWC 6123, IWC 6105 S/6105, IWC 6103, IWC 5105/5085 B, IWSC 5085/5105, IWSB 5105, IWSD 5125)

! Decolorantul tradițional se folosește pentru țesături rezistente albe, cel delicat pentru țesături colorate, sintetice și pentru lână.

Introduceți sertarul adițional 4, aflat în dotare, în sertarul 1. Când dozați decolorantul, nu depășiți nivelul maxim indicat pe pivotul central.

Pentru efectuarea doar a decolorării, vărsați decolorantul în sertarul adițional 4 și selectați programul  „Clătire” și să activați opțiunea  „Îndepărtarea petelor”.

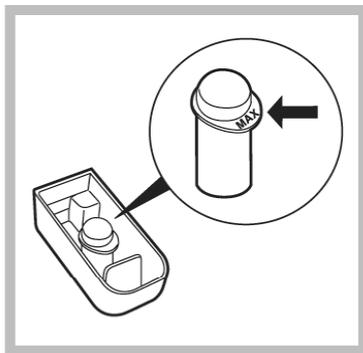

Pentru albirea pe durata spălării, vărsați detergenții și înălbitorul, stabiliți programul de spălare și activați opțiunea „Îndepărtarea petelor” .

! Folosirea compartimentului 4 exclude opțiunea „Prespălare”.

Sortarea rufelor

Subdivizați rufele în funcție de:

- tipul de țesătură/simbolul de pe etichetă
- culori: separați rufele colorate de cele albe

Atenție la greutate !

Goliți buzunarele și controlați nasturii !

Pentru a obține cele mai bune rezultate la spălare, nu depășiți greutatea limită menționată mai jos (valabilă pentru rufe uscate):

- Țesături rezistente: **7 kg** (pentru: IWE 7168 B, 7145 B, 7125 B, 7105 B, IWC 7105 B)/ **6 kg** (pentru IWD 6125 S, IWE 6125, IWC/IWB 6123, IWC 6105 S/6105, IWC/IWB 6103)/ **5 kg** (IWC 5105 B, IWB/IWC 5125, IWE 5105/5125, IWC 5085 B, IWSC 5085/5105, IWSB 5105, IWSD/IWSE 5125)
- Fibre sintetice: **3 kg** (pentru: IWE 7168 B, 7145 B, 7125 B, 7105 B, IWC 7105 B)/ **2,5 kg** (pentru IWD 6125 S, IWE 6125, IWE 6145, IWC/IWB 6123, IWC 6105 S/6105, IWC/IWB 6103, 5125/IWC 5125, IWE 5105/5125, IWC 5085 B, IWSC 5085/5105, IWSB 5105, IWSD/IWSE 5125)
- Fibre delicate: **1,5 kg, max 2 kg**
- Lână: **1 kg, max 1,5 kg**
- Mătase: **1 kg**

Cât cântăresc rufele?

- 1 cearșaf: 400-500 gr.
- 1 față de pernă: 150-200 gr.
- 1 față de masă: 400-500 gr.
- 1 halat de baie: 900-1.200 gr.
- 1 prosop: 150-250 gr.

Recomandări referitoare la spălarea diferitelor țesături

Lână: Grație programului **7** (pentru IWE 7168, 6125, 6105, 6085 și 7105, IWD 6125 S, IWC/IWB 6123/6103, IWC 6105 S/6105, IWC 5105 B, IWB/IWC 5125, IWE 5105/5125, IWC 5085 B, IWSC 5085/5105, IWSB 5105, IWSD/IWSE 5125)/ **6** (pentru IWE 7145 și 7125, IWC 7105, IWC 6103) puteți spăla țesături din lână (1,5 kg) a caror etichetă recomandă spălarea manuală 🙅.

Mătase: selectați programul special de spălare **8** (pentru IWE 7168, 6125, 6105, 6085 și 7105, IWD 6125 S, IWC/IWB 6123, IWB 6103, IWC 6105 S/6105, IWC 5105 B, IWB /IWC 5125, IWE 5105/5125, IWC 5085 B, IWSC 5085/5105, IWSB 5105, IWSD/IWSE 5125)/**7** (pentru IWE 7145 și 7125, IWC 7105, IWC 6103), destinat țesăturilor din mătase. Este recomandat să folosiți un detergent specific pentru rufe delicate.

Perdele: vă recomandăm să le pliați și să le introduceți într-o față de pernă. Utilizați programul **8** (pentru IWE 7168, 6125, 6145, 6105, 6085 și 7105, IWD 6125 S, IWC/IWB 6123, IWC 6105 S/6105, IWB 6103, IWC 5105 B, IWB/IWC 5125, IWE 5105/5125, IWC 5085 B, IWSC 5085/5105, IWSB 5105, IWSD/IWSE 5125)/7 (pentru IWE 7145 și 7125, IWC 7105, IWC 6103).

Jeans: Întoarceți articolele cu dosul țesăturii înainte de spălare și folosiți un detergent lichid. Utilizați programul special **9** (pentru IWE 7168, 6125, 6145, 6105, 6085 și 7105, IWD 6125 S, IWC/IWB 6123, IWC 6105 S/6105, IWB 6103, IWC 5105 B, IWB/IWC 5125, IWE 5105/5125, IWC 5085 B, IWSC 5085/5105, IWSB 5105, IWSD/IWSE 5125)/8 (pentru IWE 7145 și 7125, IWC 7105, IWC 6103).

Express: acest program a fost conceput pentru spălarea rapidă a articolelor puțin murdare: durează doar 15 min. și se economisește timp și energie. Selectând programul **10** (pentru IWE 7168, 6125, 6145, 6105, 6085, 5105/5125 și 7105, IWSE 5125)/9 (pentru IWE 7145 și 7125) de spălare la 30 grade, puteți spăla împreună articole diferite (cu excepția lânii și a mătăsii), cu o încărcătura max. de 1,5 kg.

Doar pentru IWE 7145 și 7125:

Îmbrăcăminte de exterior (programul de spălare **10**) – acest program a fost conceput pentru spălarea articolelor umplute (geci) sau a hanoracelor (din polistiren, nylon etc.); pentru obținerea unor rezultate îmbunătățite, folosiți detergent lichid și dozați-l conform unei încărcături de fi: pretratați manșetele, gulerele și petele, dacă este necesar; nu folosiți balsam sau detergenți ce conțin balsam. *Perdelele nu pot fi spălate folosind acest program.*

Sport Intensive (programul de spălare **11**): este recomandat pentru spălarea articolelor de sport ușor murdare (trening etc.); pentru rezultate optime vă recomandăm să nu depășiți încărcătura max. indicată în „Tabelul de programe”. Vă recomandăm utilizarea unui detergent lichid și dozarea acestuia pentru o încărcare fi.

Sport Light (programul de spălare **12**): este recomandat pentru spălarea articolelor de sport ușor murdare (trening etc.); pentru rezultate optime vă recomandăm să nu depășiți încărcătura max. indicată în „Tabelul de programe”. Vă recomandăm utilizarea unui detergent lichid și dozarea acestuia pentru o încărcare fi.

Sport Shoes (programul de spălare **13**): este recomandat pentru spălarea încălțăminte sport; pentru rezultate optime vă recomandăm să nu spălați mai mult de 2 perechi simultan.

Precauții și sfaturi

! Mașina de spălat a fost proiectată și construită în concordanță cu regulile internaționale de siguranță. Următoarele instrucțiuni au fost furnizate ca o măsură de siguranță și trebuie citite cu atenție.

Siguranță generală

- Mașina de spălat trebuie folosită doar de adulți și în concordanță cu instrucțiunile conținute în acest manual.
- Nu atingeți niciodată mașina de spălat dacă aveți mâinile sau picioarele ude sau umede.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate mașina de spălat din priza de curent. Trageți de ștecher.
- Nu deschideți compartimentul de detergenți în timpul funcționării aparatului.
- Nu atingeți apa provenită din evacuare – poate atinge temperaturi ridicate.
- Nu forțați ușa: s-ar putea deteriora mecanismul de închidere, proiectat pentru a preveni deschideri accidentale.
- În cazul defecțiunilor, nu atingeți componentele interne ale mașinii în scopul reparării acesteia.
- Nu permiteți copiilor să se joace în apropierea mașinii sau să o atingă.
- Pe durata funcționării, hubloul poate atinge temperaturi ridicate.
- Dacă trebuie să mutați mașina de spălat, faceți acest lucru cu grijă, împreună cu 2-3 persoane. Nu încercați s-o mutați singuri pentru ca este foarte grea.
- Înainte de a introduce rufele în mașina de spălat, asigurați-vă ca interiorul acesteia este gol.

Dispoziții


Ambalajul produsului: urmați instrucțiunile locale astfel încât ambalajul să fie refolosit.

Directiva Europeană 2002/96/EC referitoare la Echipamentele Electrice și Electronice stipulează că aparatele de uz domestic, vechi nu pot fi aruncate în același mod ca și deșeurile municipale. Aparatele uzate trebuie colectate separat pentru a optimiza taxa de recuperare și reciclarea materialelor care intră în compoziția acestora și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și asupra mediului. Simbolul „coș barat” este regăsit pe toate produsele pentru a aminti obligațiile de a le colecta separat.


Deschiderea manuală a ușii hubloului (cu excepția: IWD 6125 S, IWSC 5085, IWSB 5105, IWSD 5125)

Dacă doriți să întindeți rufe, iar ușa hubloului nu se deschide din cauza întreruperii alimentării electrice, procedați astfel:



1. scoateți ștecherul din priza de curent;
2. asigurați-vă ca nivelul apei din interiorul aparatului se afla sub nivelul de deschidere a ușii, dacă nu, evacuați apa în exces cu ajutorul furtunului de evacuare într-o găleată (a se vedea fig.).

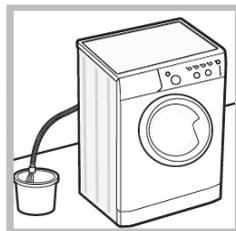

3. folosind o șurubelniță conform fig. de mai jos, îndepărtați capacul de la baza mașinii;

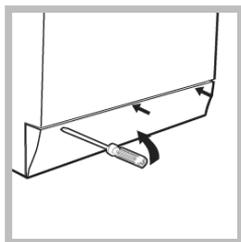

4. trageți spre exterior (a se vedea fig.) până când eliberați mânerul din plastic din opritor; ulterior, trageți de mâner spre partea de jos și, simultan, deschideți ușa.

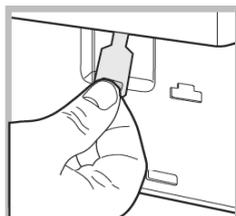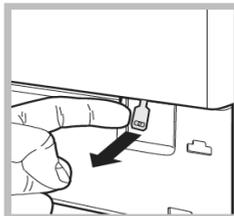

5. reinstalați capacul.

Întreținere și îngrijire

Oprirea apei și a curentului electric

Închideți robinetul de apă după fiecare program de spălare. Se limitează astfel uzarea instalației hidraulice a mașinii de spălat și se elimină pericolul scurgerilor de apă.

Scoateți ștecherul din priza de curent atunci când curățați mașina de spălat și când se efectuează operații de întreținere.


Curățarea mașinii de spălat

Curățarea exteriorului și a părților din cauciuc

- Folosiți un material îmbibat în apă caldă și săpun.
- ! Nu utilizați solvenți sau abrazivi.

Curățarea compartimentului pentru detergenți

• Poate fi scos în scopul de a fi curățat. Efectuați aceasta operațiune după cum se poate vedea în fig. alăturată și lăsați-l sub apă câteva minute.

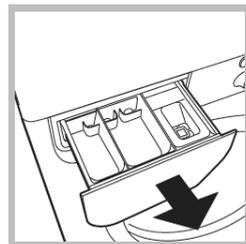

Curățarea hubloului și a cuvei

• Lăsați întotdeauna întredeschis hubolul pentru a evita formarea mirosurilor neplăcute.



Inspectați pompa de evacuare

Mașina dvs. de spălat este echipată cu o pompa de auto-curățare care nu necesită operații de întreținere și curățare. Se poate întâmpla ca anumite obiecte să pătrundă accidental în pompă (de exemplu: nasturi, monede) și, neputând să fie expulzate prin intermediul filtrului de evacuare este prevăzut să fie oprite într-o „precameră” accesibilă în partea de jos a pompei.

! Verificați ca programul de spălare să se fi încheiat și deconectați mașina de spălat.

Pentru a avea acces la această precamera procedați astfel:

- cu ajutorul unei șurubelnițe, îndepărtați capacul de la baza mașinii (a se vedea fig.)
- deșurubați rotind în sens invers acelor de ceasornic (a se vedea fig.): este normal să se elibereze o mică cantitate de apă
- curățați corespunzător interiorul
- repuneți capacul.

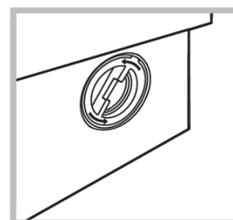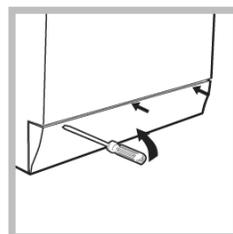

Controlarea furtunului de alimentare cu apă

Controlați furtunul de alimentare cel puțin o dată pe an. Dacă prezintă crăpături sau fisuri trebuie înlocuit: pe parcursul spălărilor, presiunile puternice ar putea provoca crăpături neașteptate.

! Nu folosiți furtunuri deja folosite.

Anomalii și remedii

ÎN CAZUL UNOR MICI DEFECTIUNI, CITIȚI ACESTE RÂNDURI:

De-a lungul timpului, la mașina dvs. de spălat pot apărea diferite probleme. De cele mai multe ori, aceste mici probleme pot fi remediate foarte ușor, chiar de dvs. De aceea, înainte de a suna la Unitatea de Service, consultați instrucțiunile de mai jos:

Mașina de spălat rufe nu mai pornește:

- Verificați dacă ștecherul este corect introdus în priză;
Este posibil ca un scurtcircuit să fii afectat rețeaua electrica a casei sau chiar întreaga zonă în care se află și casa dvs. să fie afectată de o cădere a sursei de curent electric;

Programul de spălare nu poate fi inițiat:

- Ușa mașinii de spălat nu a fost corect închisă
- Verificați dacă tasta ON/OFF este apăsată;
- Verificați dacă tasta Start/Pauză este apăsată;
O alta cauză posibilă este nedeschiderea robinetului de alimentare cu apă.
- Verificați dacă ați deschis acest robinet și, în caz contrar, deschideți-l.
- Verificați dacă ați optat pentru o Pornire Întârziată (a se vedea cap. „Cum să porniți un program de spălare”/”Personalizări” – pentru: IWC 7105, IWC/IWB 6123, IWC 6105 S/6105, IWC/IWB 6103, IWC 5105 B, IWB/IWC 5125/5085 B, IWSC 5085/5105, IWSB 5105, IWSD 5125)

Mașina de spălat rufe nu se alimentează cu apă (ledul „H2O” se aprinde intermitent pe display/Ledul primului program de spălare luminează intermitent, cu frecvență rapidă - doar pentru IWC 7105, IWC/IWB 6123, IWC 6105 S/6105, IWC/IWB 6103, IWC 5105 B, IWB/IWC 5125/5085 B, IWSC 5085/5105, IWSB 5105, IWSD/IWSE 5125):

- Verificați dacă ați conectat corect furtunul de alimentare la robinet și, de asemenea dacă nu este cumva oprită apa în zona dvs.;
- Verificați dacă există suficientă presiune pe conducta de alimentare
- Verificați dacă furtunul nu este obturat.
- Verificați dacă tasta START/PAUZĂ a fost apăsată.

Mașina de spălat rufe se alimentează cu apă și o elimină încontinuu:

- Verificați dacă nu cumva furtunul de evacuare este poziționat prea jos. Acest furtun trebuie așezat la o înălțime cuprinsă între 65–100 cm de la nivelul solului (a se vedea cap. „Instalare”);
- Verificați dacă capătul furtunului este cufundat în apă. Dacă da, trebuie să scoateți imediat furtunul din apă (a se vedea cap. „Instalare”)
Dacă locuința dvs. se află la ultimele etaje ale unui edificiu, este posibil să

aiba loc fenomene de sifonare, motiv pentru care mașina de spălat încarcă și evacuează apa încontinuu. Pentru a elimina acest inconvenient, se găsesc în comerț supape anti-sifonare.

Mașina de spălat rufe nu evacuează sau nu stoarce rufele:

- Programul ales nu prevede evacuarea apei: pentru anumite programe, această operație trebuie efectuată manual
- Opțiunea „Călcare ușoară” este activată: pentru a completa programul, apăsați tasta START/PAUZĂ (a se vedea cap. „Programe de spălare și opțiunile acestora”) - cu excepția: IWC 7105, IWD 6125 S, IWC/IWB 6123, IWC 6105 S/6105, IWC/IWB 6103, IWC 5105 B, IWB/IWC 5125, IWC 5085 B, IWSC 5085/5105, IWSB 5105, IWSD 5125.
- Opțiunea „Antișifonare” este activată: pentru a completa programul, apăsați tasta START/PAUZĂ (a se vedea cap. „Personalizări”) - pentru: IWC 7105, 6103, IWSE 5125.
- Furtunul de evacuare este îndoit (a se vedea cap. „Instalare”)

Mașina de spălat rufe vibrează excesiv pe durata operației de stoarcere:

- Ați deblocat cuva în conformitate cu instrucțiunile de instalare? (a se vedea cap. „Instalare”)
- Ați așezat mașina în plan perfect orizontal? (a se vedea cap. „Instalare”)
- Ați verificat dacă mașina de spălat dispune de suficient spațiu pentru vibrații? Verificați dacă nu este foarte apropiată de eventualele mobile/pereti. (a se vedea cap. „Instalare”)

Mașina de spălat rufe pierde apă:

- Verificați dacă furtunul de alimentare cu apă este bine înșurubat (a se vedea cap. „Instalare”)
- Este obstrucționată caseta pentru detergent? (a se vedea cap. „Întreținere și îngrijire”)
- Furtunul de evacuare nu este bine fixat? (a se vedea cap. „Instalare”)

Ledurile „opțiunilor” și indicatorul „Start/Pauză” luminează intermitent iar codul de eroare apare pe display (ex.: F-01, F-..) – pentru IWE 5105/5125, IWE 6085, IWE 6125, IWE 6145, IWE 7105 B, IWE 7125 B, IWE 7145 B, IWE 7168 B, IWSE 5125. Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză de curent, așteptați cel puțin 1 min. înainte de a reporni aparatul. Dacă anomalia persistă, chemați Service-ul.

Ledurile „fazelor de avansare” și indicatorul „Hublou blocat” luminează intermitent, cu frecvență rapidă - pentru IWC 5085, IWC 5105 B, IWC 5105, IWC 6085, IWC 6103, IWC 7105 B.

Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză de curent, așteptați cel puțin

1 min. înainte de a reporni aparatul.

Dacă anomalia persistă, chemați Service-ul.

Ledurile „Opțiunilor” și indicatorul „Pornire/Pauză” luminează intermitent, iar unul dintre indicatoarele „fazelor de avansare” și indicatorul „Hublou blocat” luminează fix - pentru IWC/IWB 6123, IWC 6105 S/6105, IWB 6103, IWB/IWC 5125, IWC 5085 B, IWSC 5085/5105, IWSB 5105, IWSD 5125

Oprii aparatul și scoateți ștecherul din priza de curent, așteptați cel puțin 1 min. înainte de a reporni aparatul.

Dacă anomalia persistă, chemați Service-ul

În mașina de spălat rufe se produce multă spumă:

- Verificați dacă detergentul folosit este recomandat pentru spălarea automată (trebuie să fie scris: „pentru mașina de spălat”, „de mână sau în mașina de spălat” etc.)
- Ați folosit o cantitate mult prea mare de detergent.

Dacă după toate aceste verificări, problemele de mai sus persistă, închideți robinetul de alimentare cu apă, oprii mașina de spălat rufe și contactați unitatea de service.

Asistență

Înainte de a lua legătura cu Service-ul:

- Verificați dacă anomalia poate fi remediată de dvs. (a se vedea capitolul de mai sus)

- În caz contrar, oprii mașina și apelați Service-ul.

Comunicați Service-ului:

1. numele, adresa, numărul de telefon
2. tipul de anomalie
3. modelul mașinii (Mod.)
4. numărul de serie (S/N...)

Aceste informații se află pe eticheta autoadezivă, aplicată în partea din spate a mașinii dvs. de spălat sau în față, deschizând ușa acesteia.

Piese de schimb

Mașina de spălat este un aparat complex. A încerca să o reparați singuri ar putea să-i cauzeze daune majore și ar anula cu siguranță garanția produsului.

! Nu apelați niciodată la tehnicieni neautorizați.

! Nu folosiți decât piese de schimb originale.

Instrucțiuni de folosire

MAȘINĂ DE SPĂLAT RUFЕ IWB 6065

Sumar

Instalare

Despachetare și punere la nivel
Racorduri hidraulice și electrice
Primul ciclu de spălare
Date tehnice

Descrierea mașinii de spălat și activarea unui program

Panoul de control
Indicatoare luminoase
Activarea unui program

Programe

Tabel de programe

Personalizare

Reglarea temperaturii
Funcții

Detergenți și rufe albe

Compartimentul pentru detergenți
Ciclu de albire
Pregătirea rufelor
Articole delicate
Sistemul de echilibrare a încărcăturii

Precauții și sfaturi

Norme de protecție și siguranță generale
Aruncarea reziduurilor
Deschiderea manuală a ușii

Întreținere și curățare

Întreprererea alimentării cu apă și curent electric
Curățarea mașinii de spălat
Curățarea compartimentului pentru detergent
Îngrijirea ușii și a tamburului
Curățarea pompei
Controlarea furtunului de alimentare cu apă

Anomalii și remedii

Asistență

Instalare


! Este important să păstrați acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, de cesiune sau de schimbare a locuinței, acesta trebuie să rămână împreună cu mașina de spălat pentru a informa noul proprietar cu privire la funcționare și la respectivele avertismente.

! Citiți cu atenție instrucțiunile: veți găsi informații importante cu privire la instalare, la folosire și la siguranță.

Despachetare și punere la nivel

Despachetare

1. Scoaterea din ambalaj a mașinii de spălat.
2. Controlați ca mașina de spălat să nu fi fost deteriorată în timpul transportului. Dacă este deteriorată nu o conectați și luați legătura cu vânzătorul.

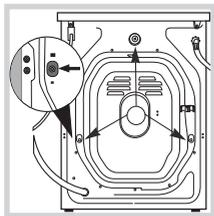


3. Scoateți cele 3 șuruburi de protecție pentru transport și cauciucul cu respectivul distanțier, situate în partea posterioară (a se vedea figura).

4. Închideți orificiile cu dopurile din plastic aflate în dotare.
5. Păstrați toate piesele: pentru cazul în care mașina de spălat va trebui să fie transportată, piesele vor trebui montate din nou.

! Ambalajele nu sunt jucării pentru copii!

Punere la nivel

1. Instalați mașina de spălat pe o suprafață plană și rigidă, fără a o sprijini de ziduri, mobilă sau altceva.

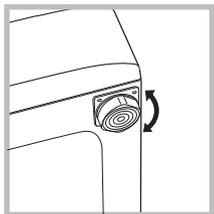


2. Dacă podeaua nu este perfect orizontală, compensați neregularitățile deșurubând sau înșurubând piciorușele anterioare (a se vedea figura); unghiul de înclinare, măsurat pe planul de lucru, nu trebuie să depășească 2°.


O nivelare precisă conferă stabilitate mașinii și evită vibrații, zgomote și deplasări pe timpul funcționării. În cazul mochetei sau a unui covor, reglați piciorușele astfel încât să mențină sub mașina de spălat un spațiu suficient pentru ventilație.

Racorduri hidraulice și electrice

Racordarea furtunului de alimentare cu apă

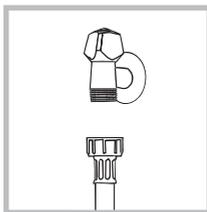

1. Conectați tubul de alimentare, înșurubându-l la un robinet de apă rece cu gura filetată de 3/4 gaz (a se vedea figura). Înainte de conectare, lăsați apa să curgă până când nu a devine limpede.

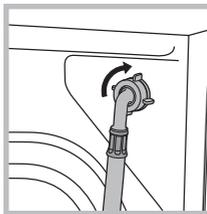

2. Conectați tubul de alimentare la mașina de spălat, înșurubându-l la sursa de apă respectivă, amplasată în partea posterioară, sus în dreapta (a se vedea figura).

3. Fiți atenți ca furtunul să nu fie nici pliat nici îndoit.


! Presiunea apei de la robinet trebuie să fie cuprinsă în valorile din tabelul Date tehnice (a se vedea pagina alăturată).

! Dacă lungimea furtunului de alimentare nu este suficientă, adresați-vă unui magazin specializat sau unui instalator autorizat.


! Nu folosiți niciodată tuburi folosite deja.

! Utilizați tuburile furnizate împreună cu mașina.

Conectarea furtunului de golire

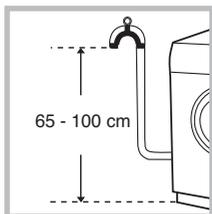

Conectați furtunul de golire - fără a-l îndoi - la canalizare sau la racordul de golire prevăzut pe perete, la o înălțime de 65 - 100 cm de sol;

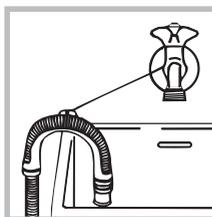

Sprîjiți-l de marginea căzii sau chiuvetei și racordați șina de ghidare din dotare la robinet (*a se vedea figura*). Capătul liber al furtunului de golire nu trebuie să rămână cufundat în apă.

! Nu se recomandă folosirea furtunurilor prelungitoare; dacă este indispensabil, acestea trebuie să aibă același diametru ca și furtunul original și nu trebuie să depășească 150 cm lungime.

Racordarea electrică

Înainte de a introduce stecherul în priză, asigurați-vă ca:

- priza să fie cu împământare și conform prevederilor legale;
- priza să poată suporta sarcina maximă de putere a mașinii, indicată în tabelul Date Tehnice (*a se vedea alături*);
- tensiunea de alimentare să fie cuprinsă în valorile indicate în tabelul Date Tehnice (*a se vedea alături*);
- priza să fie compatibilă cu stecherul mașinii de spălat. În caz contrar înlocuiți stecherul.

! Mașina de spălat nu trebuie instalată afară, nici chiar în cazul în care spațiul este adăpostit, deoarece este foarte periculoasă expunerea mașinii la ploi și furtuni.

! După instalarea mașinii de spălat, priza de curent trebuie să fie ușor accesibilă.

! Nu folosiți prelungitoare și prize multiple.

! Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.

! Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit doar de tehnicieni autorizați ai centrului de service ce apare scris pe certificatul de garanție emis de producător.


Atenție! Producătorul își declină orice responsabilitate în cazul în care aceste norme nu se respectă.

Primul ciclu de spălare

După instalare, înainte de folosire, efectuați un ciclu de spălare cu detergent și fără rufe, selectând programul 2.

Descrierea mașinii de spălat și activarea unui program

Panoul de control

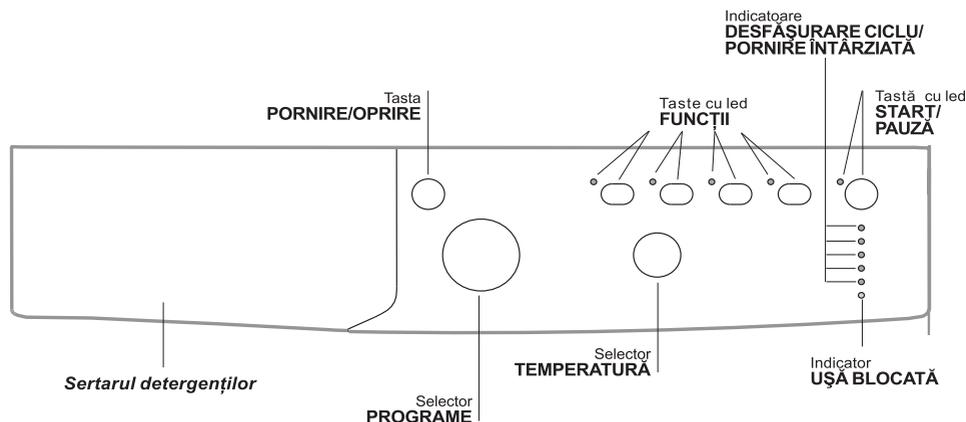

Sertarul detergenților: pentru a introduce detergenți sau aditivi (*a se vedea "Detergenți și rufe albe"*).

Tasta **PORNIRE/OPRIRE**: pentru a porni și opri mașina.

Selector **PROGRAME**: pentru a selecta programele. Pe durata desfășurării programului selectorul rămâne în aceeași poziție.

Taste cu led **FUNCȚII**: pentru a selecta funcțiile disponibile. Indicatorul corespunzător funcției alese va rămâne aprins.

Selector **TEMPERATURĂ**: pentru a selecta temperatura sau spălarea la rece (*a se vedea "Personalizare"*).

Indicatoare **DESFĂȘURARE CICLU/PORNIRE ÎNTĂRZIATĂ**: pentru a putea urmări avansarea programului de spălare.

Indicatorul aprins arată faza în curs de desfășurare. Dacă a fost selectată funcția "Pornire întârziată", va fi indicat timpul care lipsește până la pornirea programului (*a se vedea pag. alăturată*).

Indicador **UȘĂ BLOCATĂ**: pentru a înțelege dacă ușa se poate deschide sau nu (*a se vedea pag. alăturată*).

Tastă cu led **START/PAUZA**: pentru a activa / opri momentan programele.

N.B.: pentru a întrerupe momentan un ciclu apăsați această tastă; ledul se va aprinde intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzător fazei în curs de desfășurare va rămâne aprins. Dacă indicatorul **UȘĂ BLOCATĂ**  este stins, atunci ușa se poate deschide.

Pentru a continua spălarea, de unde a fost întreruptă, apăsați din nou tasta.

Modalitatea de stand by

Această mașină de spălat rufe, conform noilor norme legate de economia de curent electric, este dotată cu un sistem de oprire automat (stand-by) care intră în funcțiune după câteva minute de neutilizare. Apăsati scurt tasta ON-OFF și așteptați repunerea în funcțiune a mașinii.

Indicatoare luminoase

Ledurile furnizează informații importante. Iată ce indică:

Pornire întârziată

Dacă a fost activată funcția "Pornire întârziată" (a se vedea "Personalizare"), după activarea programului, se va aprinde intermitent ledul corespunzător întârzierii selectate:

3h 

6h 

9h 

12h 

Cu trecerea timpului, se va vizualiza întârzierea restantă, prin aprinderea intermitentă a ledului respectiv.

3h 

6h 

9h 

12h 

După trecerea intervalului de întârziere programat, va începe programul.

Indicatoare de fază

După alegerea și activarea ciclului dorit, indicatoarele luminoase se vor aprinde unul după altul, ceea ce vă indică starea de avansare a programului:

Spălare 

Clătire 

Centrifugă 

Golire 

Sfârșit Spălare 

Tastele de funcții și ledurile corespunzătoare

Alegerea unei funcții implică aprinderea ledului corespunzător.

Dacă funcția selectată nu este compatibilă cu programul ales, ledul corespunzător se va aprinde intermitent iar funcția nu se va activa.

Dacă funcția aleasă nu este compatibilă cu o funcție selectată anterior, indicatorul care corespunde primei funcții va emite un semnal intermitent iar indicatorul celei de a doua se va aprinde: acest lucru înseamnă că se va activa numai a doua funcție (ultima aleasă).

Indicator ușă blocată:

Aprinderea ledului indică faptul că hubloul s-a blocat, pentru a împiedica deschiderea sa; pentru a putea deschide hubloul, așteptați aproximativ 3 minute, până la stingerea ledului. Pentru a deschide hubloul în timpul executării unui ciclu, apăsați tasta PORNIRE/PAUZĂ; dacă ledul UȘĂ BLOCATĂ este stins, atunci puteți deschide hubloul.

Activarea unui program

1. Porniți mașina de spălat apăsând pe tasta PORNIRE/OPRIRE. Toate indicatoarele se aprind câteva secunde, apoi se sting; indicatorul START/PAUZĂ se va aprinde intermitent.
2. Introduceți rufe și închideți ușa.
3. Selectați programul dorit cu ajutorul selectorului de PROGRAME.
4. Reglați temperatura de spălare (a se vedea "Personalizare").
5. Adăugați detergentul și aditivii (a se vedea "Detergenți și rufe").
6. Alegeți funcțiile dorite.
7. Activați programul apăsând tasta START/PAUZĂ; indicatorul luminos se va aprinde (culoare verde). Pentru a anula un ciclu selectat, apăsați tasta START/PAUZĂ pentru a întrerupe momentan ciclul și alegeți un nou program.
8. La încheierea programului, indicatorul luminos END se va aprinde. După stingerea ledului corespunzător avertizării de UȘĂ BLOCATĂ , este posibilă deschiderea hubloului. Scoateți rufe și lăsați ușa întredeschisă pentru a se putea usca cuva și tamburul. Opriti mașina de spălat apăsând pe tasta PORNIRE/OPRIRE.

Programe speciale

Express (programul **10**) a fost studiat pentru a spăla articolele foarte puțin murdare, în mod rapid: durează doar 15 de minute ceea ce economisește energie și timp. Selectând programul (**10** la 30°C) este posibilă spălarea articolelor din materiale diferite (excluse lâna și mătasea) cu o greutate maximă de 1,5 kg.

Sport Intensive (programul **11**) a fost studiat pentru spălarea țesăturilor utilizate la confecționarea hainelor sportive (echipamente, pantaloni scurți etc.) foarte murdare; pentru cele mai bune rezultate, se recomandă să nu depășiți cantitatea maximă admisă indicată în „*Tabel de programe*”.

Sport Light (programul **12**) a fost studiat pentru spălarea țesăturilor utilizate la confecționarea hainelor sportive (echipamente, pantaloni scurți etc.) puțin murdare; pentru cele mai bune rezultate, se recomandă să nu depășiți cantitatea maximă admisă indicată în „*Tabel de programe*”. Se recomandă utilizarea detergentului lichid într-o cantitate adecvată unei încărcări pe jumătate a mașinii.

Sport Shoes (programul **13**) a fost studiat pentru spălarea pantofilor de sport; pentru cele mai bune rezultate,

Personalizare

Reglarea temperaturii

Rotind selectorul de TEMPERATURĂ se fixează temperatura de spălare (a se vedea Tabelul programelor).

Temperatura poate fi redusă până la spălarea la rece (❄️).

Mașina va împiedica în mod automat de a alege o temperatură mai mare decât maxima admisă pentru fiecare program.

Funcții

Diferitele funcții de spălare prevăzute pentru mașina de spălat, permit obținerea unor rufe curate și albe, după dorință.

Pentru a activa funcțiile:

1. apăsați tasta corespunzătoare funcției dorite;
2. aprinderea ledului respectiv indică activarea funcției.

Notă: Semnalul luminos intermitent, rapid, indică faptul că funcția respectivă nu este compatibilă cu programul ales.

EcoTime

Prin selectarea acestei opțiuni, mișcarea mecanică, temperatura și apa sunt optimizate pentru o cantitate scăzută de țesături de bumbac și sintetice puțin murdare „Tabel de programe”. Cu “EcoTime” puteți spăla în timp mai scurt, economisind apă și energie. Se recomandă utilizarea unei cantități de detergent lichid adecvată cantității de rufe.

! Nu poate fi activată pe programele 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , , .

Antipată

Ciclu de decolorare adecvat pentru eliminarea petelor mai rezistente. A se vărsa decolorantul în sertarul adițional 4 (a se vedea “Ciclu de albire”).

! Nu se poate activa pe programele 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , .

Excluderea Centrifugii

Mașina de spălat nu efectuează centrifugarea, ci o rotire a tamburului la o viteză moderată pentru a facilita evacuarea apei. *Este recomandată când se spală rufe greu de călcat.*

! Nu poate fi activată pe programele 8, .

Pornirea întârziată

Întârzie pornirea mașinii cu până la 12 de ore.

Apăsați de mai multe ori până la aprinderea butonului cu întârzierea dorită. La a cincea apăsare a tastei, funcția se va dezactiva.

N.B.: După apăsarea butonului START/PAUZĂ, se va putea modifica întârzierea doar diminuând-o, până la pornirea programului dorit.


! Se poate activa pe toate programele.

Detergenți și rufe albe

Compartimentul pentru detergenți

Un rezultat bun la spălare depinde și de dozarea corectă a detergentului: excesul de detergent nu garantează o spălare mai eficientă, ci contribuie la deteriorarea părților interne ale mașinii de spălat și la poluarea mediului înconjurător.

! Nu introduceți în mașină detergenții pentru spălarea manuală deoarece formează prea multă spumă.

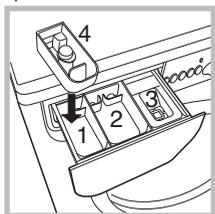

Deschideți compartimentul pentru detergenți și introduceți detergentul sau aditivul după cum urmează:

compartiment 1: Detergent pentru prespălare (sub formă de praf)

Înainte de a adăuga detergentul verificați ca sertarul adițional 4 să nu fie introdus.

compartiment 2: Detergent pentru spălare (sub formă de praf sau lichid)

Detergentul lichid trebuie vărsat doar înainte de pornire.

compartiment 3: Aditivi

(soluție de înmuiat, balsam rufe etc.)


Soluția de înmuiat nu trebuie să iasă deasupra grătarului.

compartiment adițional 4: Decolorant (Inălbitor)

Ciclu de albire

! Decolorantul tradițional se folosește pentru țesături rezistente albe, cel **delicat** pentru țesături colorate, sintetice și pentru lână.

Introduceți sertarul adițional 4, aflat în dotare, în sertarul 1.

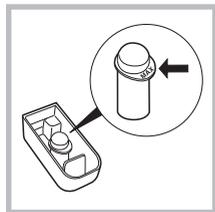

Când dozați decolorantul nu depășiți nivelul „max” indicat pe pivotul central (vezi figura).

Pentru efectuarea doar a decolorării, vărsați decolorantul în sertarul

adițional 4, selectați programul „Clătire” și activați opțiunea „Antipată”.

Pentru albirea în timpul spălării, vărsați detergentul și aditivii, selectați programul dorit și activați opțiunea „Antipată”.

Folosirea sertarului adițional 4 exclude prespălarea.

Pregătirea rufelor

- Sortați rufele în funcție de:
 - tipul de material / simbolul de pe etichetă.
 - culori: separați rufele colorate de cele albe.
- Goliți buzunarele și controlați nasturii.
- Nu depășiți valorile indicate, referitoare la greutatea rufelor uscate:
 - Țesături rezistente: max 5 kg
 - Materiale sintetice: max 2,5 kg
 - Țesături delicate: max 2 kg
 - Lână: max 1 kg

Cât cântăresc rufele?

- 1 cearceaf 400-500 g.
- 1 față de pernă 150-200 g.
- 1 față de masă 400-500 g.
- 1 halat de baie 900-1.200 g.
- 1 prosop 150-250 g.

Articole delicate

Lână: cu programul 7 se pot spăla cu mașina toate hainele de lână, inclusiv cele cu eticheta „a se spăla numai manual”. Pentru a obține cele mai bune rezultate, folosiți un detergent specific și nu depășiți 1 kg de rufe.

Mătase: utilizați programul special 8 pentru spălarea articolelor din mătase. Se recomandă folosirea unui detergent special pentru articole delicate.

Perdele: împăturiți-le și așezați-le într-o față de pernă sau într-un sac de tip plasă. Utilizați programul 8.

Jeans: întoarceți pe dos rufele înainte de spălare și utilizați un detergent lichid. Utilizați programul 9.

Sistemul de echilibrare a încărcăturii

Pentru a evita trepidațiile excesive, înainte de stoarcere, cuva mașinii va distribui cantitatea de rufe în mod uniform, centrifuga efectuând câteva rotații la o viteză mai mare decât viteza de spălare. Dacă, după numeroase încercări, mașina nu reușește să echilibreze greutatea, stoarcerea rufelor se va face la o viteză mai mică decât cea prevăzută în program. Dacă instabilitatea este prea mare, mașina va distribui greutatea în locul centrifugei. Pentru a favoriza o mai bună repartizare a rufelor și echilibrarea corectă a mașinii, se recomandă să introduceți în mașină atât articole mari cât și mici.

Precauții și sfaturi

! Mașina de spălat a fost proiectată și construită conform normelor internaționale de protecție. Aceste avertizări sunt furnizate din motive de siguranță și trebuie să fie citite cu atenție.

Norme de protecție și siguranță generale


- Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru utilizarea în locuințe unifamiliale.
- Mașina de spălat trebuie să fie folosită doar de persoane adulte care respectă instrucțiunile din acest manual.
- Nu atingeți mașina când sunteți desculți sau cu mâinile sau picioarele ude sau umede.
- Nu scoateți stecherul din priză trăgând de cablu.
- Nu deschideți compartimentul pentru detergent în timp ce mașina se află în funcțiune.
- Nu atingeți apa golită din mașină: poate avea o temperatură ridicată.
- Nu forțați în nici un caz ușa: s-ar putea deteriora mecanismul de siguranță care evită deschiderea accidentală.
- În caz de defecțiune, nu umblați în nici un caz la mecanismele din interior și nu încercați să o reparați singuri.
- Controlați mereu ca în apropierea mașinii aflate în funcțiune, să nu se afle copii.
- Pe durata spălării ușa se poate încălzi.
- Dacă trebuie să deplasați mașina, cereți ajutor unei alte (sau 2) persoane și fiți foarte atenți. Niciodată nu deplasați mașina singuri deoarece aceasta este foarte grea.
- Înainte de a introduce rufele, controlați cuva să fie goală.

Aruncarea reziduurilor

- Eliminarea ambalajelor: respectați normele locale, în acest fel ambalajele vor putea fi utilizate din nou.
- Directiva Europeană 2002/96/CE cu privire la deșeurile care provin de la aparatura electrică sau electronică prevede ca aparatele electrocasnice să nu fie colectate împreună cu deșeurile urbane solide, obișnuite. Aparatele scoase din uz trebuie să fie colectate separat atât pentru a optimiza rata de recuperare și de reciclare a materialelor componente cât și pentru a evita pericolele care pot duce la dăunarea sănătății omului sau poluarea mediului înconjurător. Simbolul toberonului tăiat care apare pe toate produsele vă amintește tocmai obligația de a le colecta separat. Pentru informații suplimentare cu privire la scoaterea din uz a electrocasnicilor, deținătorii acestora pot apela la centrele de colectare a deșeurilor sau la vânzătorii de la care au achiziționat produsele respective.

Deschiderea manuală a ușii



Dacă nu este posibil să deschideți ușa din cauza întreruperii curentului electric și doriți totuși să întindeți rufele, procedați după cum urmează:

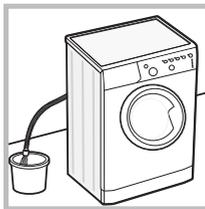

1. scoateți stecherul din priză.
2. verificați ca nivelul de apă din mașină să fie sub marginea ușii; în caz contrar, scoateți apa în exces cu ajutorul furtunului de golire, punând-o într-un vas, după indicațiile din *figura*.



3. scoateți panoul de acoperire din partea din față a mașinii de spălat folosind o șurubelniță (a se vedea *figura*).

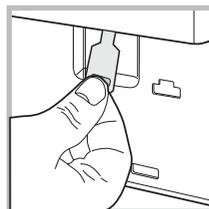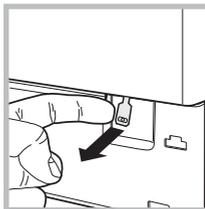

4. utilizând dispozitivul indicat în figură, trageți spre dumneavoastră până când eliberați tirantul de plastic din opritor; trageți apoi în jos și, în același timp, deschideți ușa.

5. montați din nou panoul verificând, înainte de a-l împinge spre mașină, de a fi introdus cârligele în orificiile respective.

Întreținere și curățare


Înteruperea alimentării cu apă și curent electric

- Închideți robinetul de apă după fiecare spălare. Se limitează astfel uzura instalației hidraulice a mașinii de spălat și se elimină pericolul scurgerilor.
- Scoateți stecherul din priza de curent atunci când curățați mașina de spălat și când se efectuează lucrări de întreținere.

Curățarea mașinii de spălat

Partea externă și părțile din cauciuc pot fi curățate cu o lavetă înmuiată în apă călduță și săpun. Nu folosiți solvenți sau substanțe abrazive.

Curățarea compartimentului pentru detergent

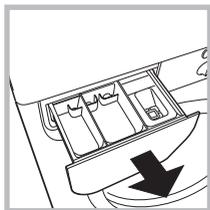

Trageți afara compartimentul ridicându-l și tragându-l spre exterior (a se vedea figura). Spălați-l sub un jet de apă; această operație trebuie efectuată cât mai des posibil.

Îngrijirea ușii și a tamburului


- Lăsați mereu ușa întredeschisă pentru a evita formarea de mirosuri neplăcute.

Curățarea pompei


Mașina de spălat este dotată cu o pompă de autocurățare care nu are nevoie de întreținere. Se poate întâmpla însă ca unele obiecte mici (monede, nasturi) să cadă în anticamera care protejează pompa, situată în partea inferioară a acesteia.

! Verificați ca ciclul de spălare să fie încheiat și scoateți stecherul din priză.

Pentru a avea acces la anticameră:

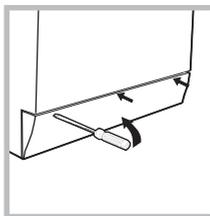

1. scoateți panoul de acoperire din partea din față a mașinii de spălat folosind o șurubelniță (a se vedea figura);

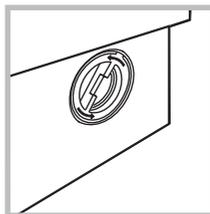

2. deșurubați capacul rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic (a se vedea figura). Este normal să iasă puțină apă;

3. curățați cu grijă interiorul;
4. înșurubați la loc capacul;
5. montați din nou panoul verificând, înainte de a-l împinge spre mașină, de a fi introdus cârligele în orificiile respective.

Controlarea furtunului de alimentare cu apă

Controlați tubul de alimentare cel puțin o dată pe an. Dacă prezintă crăpături sau fisuri trebuie înlocuit: pe parcursul spălărilor, presiunea puternică ar putea provoca crăpături neașteptate.

! Nu folosiți niciodată tuburi folosite deja.

Anomalii și remedii

Se poate întâmpla ca mașina de spălat să nu funcționeze. Înainte de a apela serviciul de Service (a se vedea "Asistență"), verificați dacă nu este vorba de o problemă ușor de rezolvat:

Anomalii:

Cauze posibile / Rezolvare:

Mașina de spălat nu pornește.

- Stecherul nu este introdus în priză de curent, sau nu face contact.
- Aveți o pană de curent la domiciliu.

Ciclul de spălare nu pornește.

- Ușa nu este bine închisă.
- Tasta PORNIRE/OPRIRE nu a fost apăsată.
- Tasta START/PAUZĂ nu a fost apăsată.
- Robinetul de apă nu este deschis.
- A fost fixată o întârziere de pornire (a se vedea "Personalizare").

Mașina de spălat nu se alimentează cu apă (ledul primei faze de spălare se aprinde intermitent și rapid).

- Furtunul de alimentare cu apă nu este racordat la robinet.
- Furtunul este îndoit.
- Robinetul de apă nu este deschis
- Apa la domiciliul dumneavoastră.
- Apa nu are presiune suficientă.
- Tasta START/PAUZĂ nu a fost apăsată.

Mașina de spălat încarcă și descarcă apă continuu.

- Furtunul de golire nu a fost instalat la o înălțime cuprinsă între 65 și 100 cm de pământ (a se vedea "Instalare").
 - Capătul furtunului de evacuare este cufundat în apă (a se vedea "Instalare").
 - Evacuarea din perete nu are răsuflare pentru aer.
- Dacă după aceste verificări problema nu se rezolvă, închideți robinetul de apă, opriți mașina de spălat și chemați Service-ul. Dacă locuința se află la ultimele etaje ale unui edificiu, este posibil să aibă loc fenomene de sifonare, motiv pentru care mașina de spălat încarcă și descarcă apă încontinuu. Pentru a elimina acest inconvenient, se găsesc în comerț supape anti-sifonare.

Mașina de spălat nu se golește sau nu stoarce.

- Programul nu prevede golirea apei: în cazul anumitor programe, este necesară activarea manuală.
- Furtunul de golire este îndoit (a se vedea "Instalare").
- Conducta de descărcare este înfundată.

Mașina de spălat vibrează foarte mult în timpul stoarcerii.

- Cuva, în momentul instalării, nu a fost deblocată în mod corespunzător (a se vedea "Instalare").
- Mașina de spălat este în pantă (a se vedea "Instalare").
- Mașina de spălat este prea aproape de pereți și mobilier (a se vedea "Instalare").

Mașina de spălat pierde apă.

- Furtunul de alimentare cu apă nu este bine înșurubat (a se vedea "Instalare").
- Compartimentul de detergenți este înfundat (pentru a-l curăța a se vedea "Întreținere și curățare").
- Furtunul de golire nu este bine fixat (a se vedea "Instalare").

Indicatoarele de "optiuni" și "start/pauza" sunt intermitente; unul din indicatoarele ptr. "faza în curs" și "usa blocată" sunt aprinse.

- Opriți mașina și scoateți stecherul din priză; așteptați aproximativ 1 minut înainte de a o reapinde.
- Dacă nu obțineți nici un rezultat, apelați Centrul de service pentru asistență.

Se formează prea multă spumă.

- Detergentul nu este compatibil cu mașina de spălat (trebuie să fie scris „pentru mașina de spălat”, „de mână sau în mașina de spălat”, sau ceva asemănător).
- Dozajul a fost excesiv.

Asistență

Înainte de a lua legătura cu Service-ul:

- Verificați dacă puteți rezolva singuri problema (*a se vedea "Anomalii și remedii"*);
- Porniți din nou programul pentru a controla dacă inconvenientul a fost eliminat;
- În caz negativ, luați legătura cu asistența tehnică autorizată la numărul telefonic indicat pe certificatul de garanție.

! Nu apelați niciodată la persoane neautorizate.

Comunicați:

- tipul de anomalie;
- modelul mașinii (Mod.);
- numărul de serie (S/N).

Aceste informații sunt specificate pe plăcuța cu date tehnice, lipită în partea din spate a mașinii de spălat precum și în partea anterioară, după ce deschideți ușa.

FIŞE TEHNICE

Fisa tehnica masini de spalat rufe INDESIT

Marca	INDESIT										
	INDESIT COMPANY ITALIA										
Furnizor	IWE 7145 B	IWE 7128 B	IWE 7125 B	IWE 7105 B	IWE 6145	IWE 6125	IWE 6105	IWE 6085	IWD 6145	IWD 6125	
Model	IWE 7145 B	IWE 7128 B	IWE 7125 B	IWE 7105 B	IWE 6145	IWE 6125	IWE 6105	IWE 6085	IWD 6145	IWD 6125	
Consum de apa/ciclu standard [litr]	60	60	60	60	44	52	52	52	44	52	
Durata programului pt. un ciclu standard (min)	140	153	140	153	137	140	140	140	137	140	
Consum energetic [kwh/ciclu] la 60 grade C	1.33	1.19	1.33	1.33	1.14	1.02	1.02	1.02	1.14	1.02	
Capacitate maxima de spalare (kg)	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	
Numar programe	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
Clasa eficienta energetica	A	A+	A	A	A	A+	A+	A+	A	A+	
Clasa eficienta a spalarii	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Clasa eficienta a stoarcerii	B	B	B	C	B	B	C	D	B	B	
Viteza de centrifugare pt. un ciclu standard	1400	1200	1200	1000	1400	1200	1000	800	1400	1200	
Zgomot la spalare (dB (A) re 1 pW)	66	63	63	63	66	63	63	63	59	63	
Zgomot la stoacere (dB (A) re 1 pW)	77	73	73	73	77	73	73	73	80	73	
Apa ramasa dupa centrifugare (%)	54	52	52	59	48	52	59	69	54	52	
Consum energetic anual (kWh) (200 cicluri)	266	238	266	266	228	204	204	204	228	204	
Consum de apa anual (l) (200 cicluri)	12000	12000	12000	12000	8800	10400	10400	10400	8800	10400	
Inaltime (cm)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
Latime [cm]	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	
Adancime [cm]	53.5	53.5	53.5	53.5	52.5	53.5	53.5	53.5	52.5	53.5	

Clase energetice: A ...G (A= economic...G = puțin economic)
 consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare și de
 amplasare ale aparatului

Fisa tehnica masini de spalat rufe INDESIT

Marca	INDESIT											
	INDESIT COMPANY ITALIA											
Furnizor	IWD 6105	IWD 6085	IWC 6125	IWC 6105 S	IWC 6105	IWC 6103	IWB 6103	IWC 6083	IWE 5125	IWE 5105		
Model												
Consum de apa/ciclu standard [litr]	52	52	52	52	52	52	44	52	43	43		
Durata programului pt. un ciclu standard (min)	140	137	153	140	140	137	137	137	133	133		
Consum energetic [kwh/ciclu] la 60 grade C	1.02	1.14	1.14	1.02	1.02	1.14	1.14	1.14	0.85	0.85		
Capacitate maxima de spalare (kg)	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5		
Numar programe	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
Clasa eficienta energetica	A+	A	A	A+	A+	A	A	A	A+	A+		
Clasa eficienta a spalarii	A	D	B	C	C	C	C	D	B	C		
Clasa eficienta a stoarcerii	C	D	B	C	C	C	C	D	B	C		
Viteza de centrifugare pt. un ciclu standard	1000	800	1200	1000	1000	1000	1000	800	1200	1000		
Zgomot la spalare (dB (A) re 1 pW)	63	59	63	63	63	63	63	59	63	63		
Zgomot la stoacere (dB (A) re 1 pW)	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73		
Apa ramasa dupa centrifugare (%)	59	63	52	59	59	59	59	69	52	59		
Consum energetic anual (kwh) (200 cicluri)	204	228	228	204	204	228	228	228	170	170		
Consum de apa anual (l) (200 cicluri)	10400	10400	10400	10400	10400	10400	8800	10400	8600	8600		
Inaltime (cm)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		
Latime [cm]	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5		
Adancime [cm]	53.5	52.5	52.2	53.5	53.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5		

Clase energetice: A ...G (A= economic...G = puțin economic)
 consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare și de
 amplasare ale aparatului

Fisa tehnica masini de spalat rufe INDESIT

Marca	INDESIT											
	INDESIT COMPANY ITALIA											
Furnizor	IWD 5125	IWC 5105	IWC 5085	IWD 5105	IWD 5085	IWC 5125	IWB 5125	IWC 5105 B	IWB 5105	IWC5085 B		
Consum de apa/ciclu standard [litri]	43	43	43	43	43	39	39	43	39	43	43	43
Durata programului pt. un ciclu standard (min)	133	133	133	133	133	133	133	140	133	133	133	133
Consum energetic [Kwh/ciclu] la 60 grade C	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
Capacitate maxima de spalare (kg)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Numar programe	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Clasa eficienta energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Clasa eficienta a spalarii	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Clasa eficienta a stoarcerii	C	C	D	C	D	B	B	C	C	C	C	D
Viteza de centrifugare pt. un ciclu standard	1200	1000	800	1000	800	1200	1200	1000	1000	1000	800	800
Zgomot la spalare (dB (A) re 1 pW)	63	63	59	63	59	63	63	63	63	63	63	63
Zgomot la stoacere (dB (A) re 1 pW)	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Apa ramasa dupa centrifugare (%)	52	59	69	59	69	52	52	59	59	59	69	69
Consum energetic anual (Kwh) (200 cicluri)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Consum de apa anual (l) (200 cicluri)	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600
Inaltime (cm)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Latime [cm]	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
Adancime [cm]	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5

Clase energetice: A ...G (A= economic...G = puțin economic)
 consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare și de
 amplasare ale aparatului

Fisa tehnica masini de spalat rufe INDESIT

Marca	INDESIT									
	INDESIT COMPANY ITALIA									
Furnizor	IWB 5065	IWSE 5125 B	IWSE 4125	IWSE 4105	IWSD5125	IWSD 4125	IWSD 4105	IWSC 5105	IWSB 5105	IWSC 4105
Model										
Consum de apa/ciclu standard [litr]	43	43	39	60	43	70	39	43	43	39
Durata programului pt. un ciclu standard (min)	133	130	125	140	133	140	133	145	133	125
Consum energetic [kwh/ciclu] la 60 grade C	0.85	0.95	0.76	1.33	0.95	1.33	0.76	0.95	0.95	0.76
Capacitate maxima de spalare (kg)	5	5	4.5	4.5	5	4.5	4.5	5	5	4.5
Numar programe	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Clasa eficienta energetica	A+	A	A+	A+	A	A+	A+	A	A	A+
Clasa eficienta a spalarii	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Clasa eficienta a stoarcerii	E	B	B	B	B	B	C	C	C	C
Viteza de centrifugare pt. un ciclu standard	600	1200	1200	1000	1200	1200	1000	1000	1000	1000
Zgomot la spalare (dB (A) re 1 pW)	63	63	59	63	63	63	63	63	63	63
Zgomot la stoacere (dB (A) re 1 pW)	73	73	80	73	73	73	73	73	73	73
Apa ramasa dupa centrifugare (%)	79	52	54	52	52	54	59	59	59	59
Consum energetic anual (kwh) (200 cicluri)	170	190	152	266	190	266	152	190	190	152
Consum de apa anual (l) (200 cicluri)	8600	8600	7800	12000	8600	14000	7800	8600	8600	7800
Inaltime (cm)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Latime [cm]	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
Adancime [cm]	52.5	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Clase energetice: A ...G (A= economic...G = puțin economic)
 consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare și de
 amplasare ale aparatului

Fisa tehnica masini de spalat rufe INDESIT

Marca	INDESIT	
	IWSC 5085	IWSC 4085
Furnizor		
Model		
Consum de apa/ciclu standard [litr]	43	39
Durata programului pt. un ciclu standard (min)	133	125
Consum energetic [Kwh/ciclu] la 60 grade C	0.95	0.76
Capacitate maxima de spalare (kg)	5	5
Numar programe	16	16
Clasa eficienta energetica	A	A+
Clasa eficienta a spalarii	A	A
Clasa eficienta a stoarcerii	D	D
Viteza de centrifugare pt. un ciclu standard	800	800
Zgomot la spalare (dB (A) re 1 p(W))	59	59
Zgomot la stoarcere (dB (A) re 1 p(W))	73	73
Apa ramasa dupa centrifugare (%)	69	69
Consum energetic anual (Kwh) (200 cicluri)	190	152
Consum de apa anual (l) (200 cicluri)	8600	7800
Inaltime (cm)	85	85
Latime [cm]	59.5	59.5
Adancime [cm]	45	45

Clase energetice: A ...G (A= economic...G = puțin economic)
 consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare și de
 amplasare ale aparatului

Fisa tehnica masini de spalat rufe INDESIT

Marca	INDESIT				
Furnizor	INDESIT COMPANY ITALIA				
Model	IWB 6065				
Consum de apa/ciclu standard [litri]	52				
Durata programului pt. un ciclu standard (min)	137				
Consum energetic [Kwh/ciclu] la 60 grade C	1.14				
Capacitate maxima de spalare (kg)	6				
Numar programe	16				
Clasa eficienta energetica	A				
Clasa eficienta a spalarii	A				
Clasa eficienta a stoarcerii	E				
Viteza de centrifugare pt. un ciclu standard	600				
Zgomot la spalare (dB (A) re 1 pW)	63				
Zgomot la stoarcere (dB (A) re 1 pW)	73				
Apa ramasa dupa centrifugare (%)	79				
Consum energetic anual (Kwh) (200 cicluri)	228				
Consum de apa anual (l) (200 cicluri)	10400				
Inaltime (cm)	85				
Latime [cm]	59.5				
Adancime [cm]	52.5				

Clase energetice: A ...G (A= economic...G = puțin economic)
 consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare și de
 amplasare ale aparatului

ATENȚIONĂRI ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE

- Conform prevederilor legislației privind gestionarea deșeurilor, este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip).
- Autoritățile locale trebuie să asigure spațiile necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor precum și funcționalitatea acestora. Contactați societatea de salubritate sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informații detaliate.
- Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi predate și distribuitorilor, la achiziționarea de echipamente noi de același tip (schimb 1 la 1).
- Predarea, de către utilizatori, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, la punctele de colectare municipale, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip) facilitează re folosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.
- Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot conține substanțe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv și gestionate conform prevederilor legale.
- Simbolul alăturat (o pubela cu roți, barata cu două linii în forma de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifică faptul că acesta face obiectul unei colectări separate și nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile municipale nesortate.



!!! CONDIȚII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ȘI UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA:

TOATE PRODUSELE VOR FUNCȚIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAȚI ȘI VOR FI GARANTATE DACĂ:

- VOR FI INSTALATE ȘI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU TEMPERATURA AMBIANTĂ CUPRINSĂ ÎNTRE 16-32 °C, LIPSIT DE CONDENS ȘI UMIDITATE;
- PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE 20 mbari ȘI 30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE);
- PRESIUNEA APEI ȘI TENSIUNEA REȚELEI ELECTRICE SUNT ÎN LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE.

DACĂ ACESTE CONDIȚII NU SUNT ÎNDEPLINITE, PRODUSUL NU VA FUNCȚIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAȚI, IAR PRODUCĂTORUL, PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT, ÎȘI ASUMĂ DREPTUL DE A SUSPENDA GARANȚIA PRODUSULUI PÂNĂ CE ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIȚIILE IMPUSE DE PRODUCĂTOR.

Dezambalarea produsului.

Înainte de instalare, produsul trebuie dezambalat integral.

Se vor scoate toate elementele de protecție ale aparatului, pentru transport, cum ar fi: folie protectoare, elemente din polistiren, elemente din carton, benzi adezive, folie plastic ce acoperă integral suprafața exterioară produsului aplicată în mod compact cu rol de a proteja produsul având aspect adeziv, care se desface manual prin tragere de la colțurile produsului sau ale elementelor produsului care pot fi protejate cu folie în asemenea fel. Nerespectarea modalității de dezambalare în mod integral, poate afecta starea produsului, pe perioada utilizării în mod iremediabil ceea ce poate duce la scoaterea din garanție a produsului.

NOTA:

Indesit Company își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice ale produselor fără o comunicare prealabilă.

REȚEAUA DE SERVICE MICADAN
RECLAMAȚII LA DISPECERAT NAȚIONAL:
NUMĂR DE TELEFON NAȚIONAL: 080 10 00 101 (apelabil numai din rețeaua
ROMTELECOM, costul unui apel este de tarif local)
Tel. mobile: 0744 596 198; 0723 948 467; 0788 418 131

Str. Vidin nr. 3A, parter, sector 2, București, cod poștal: 023787.
e-mail: office@micadan.ro, www.micadan.ro
Program: Luni - Vineri: 9⁰⁰-18⁰⁰; Sâmbătă: 9⁰⁰-13⁰⁰

Județ	Unitatea Service	GORJ	INIDAN S.R.L.
ALBA	POLLSTAR COMPANY S.R.L.	GORJ	P.F. CÂRSTEA
ARAD	S.C. FRIGOSERVICE S.R.L.	GIURGIU	MICADAN
ARGEȘ	ACINST S.R.L.	HARGHITA	FRIGO MAT
BACĂU	MITTY ET CO.	HUNEDOARA	SUPER INSTAL S.R.L.
BACĂU	PETROȘTAR S.R.L.	IALOMIȚA	SERVISTEF S.R.L.
BIHOR	Ș.C. TEHNOFRIG S.R.L.	IAȘI	ELMA IAȘI
BISTRIȚA NĂSAUD	S.C. AMIO ELECTRONIC	IAȘI	LIV SERVICE IAȘI
BOTOȘANI	MARELVI IMPEX S.R.L.	MARAMUREȘ	POLUL NORD S.R.L.
BRĂILA	ELESERV S.R.L.	MEHEDINȚI	P.F. BUZATU VIOREL
BRĂSOV	MITREA PREST S.R.L.	MUREȘ	MACOM S.R.L.
BRĂSOV	VALTOCOM S.R.L.	NEAMȚ	FRIGOSERV
BUCUREȘTI / ILFOV	MICADAN	OLT	P.F. SĂVULESCU
BUZĂU	TEHNOFRIG ISTRITA S.R.L.	PRAHOVA	MASTERS BUSTENI
CĂLĂRAȘI	TOTAL SERVICE	PRAHOVA	TEO 93 S.R.L.
CARAȘ SEVERIN	ELFRIG STAR 2002 S.R.L.	SĂLAJ	POLUL NORD S.R.L.
CLUJ	RIO SERVICE	SATU MARE	POLUL NORD S.R.L.
CONSTANȚA	DIMOS S.R.L.	SIBIU	ANDASIL IMPEX
CONSTANȚA	INTERPRESTV S.R.L.	SUCEAVA	MARELVI IMPEX S.R.L.
COVASNA	PRIMEX S.R.L.	TELEORMAN	VALOTIS COM S.R.L.
COVASNA	DOMO S.A.	TIMIȘ	ELFRIG STAR 2002 S.R.L.
DAMBOVIȚA	VIP GĂIEȘTI	TULCEA	MPI SERVICE S.R.L.
DOLJ	V&D ELECTROSYSTEM S.R.L.	VĂLCEA	ANDASIL IMPEX
DOLJ	MEGASTAR EXIM S.R.L.	VASLUI	ELECTROTERM SERVICE S.R.L.
GALAȚI	ACROMID SERV S.R.L.	VRANCEA	P.F. LAZĂR AVRAM

Indesit Company Spa
Romania Representative Office
Business Center
Bd. Basarabia 28A, et 3, sector 2
022113 București - Romania

Indesit Company Spa
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano/Italia
Tel.(0732) 6611

**INSTRUCȚIUNI DE
INSTALARE ȘI
UTILIZARE
MAȘINI DE SPĂLAT
RUFEE**

